
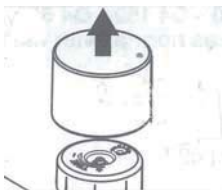


【吐水時間、吐水量の調整方法】

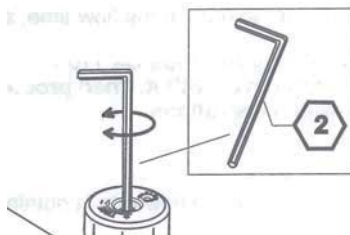


② 2ミリの六角レンチを使って調整します。

＋：吐水時間が長い



－：吐水時間が短い

①ヘッド部を外します

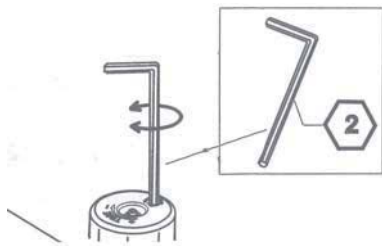

②ヘッドを押して吐水しながら 2ミリの六角レンチを使って調整します。

【カートリッジ交換方法】

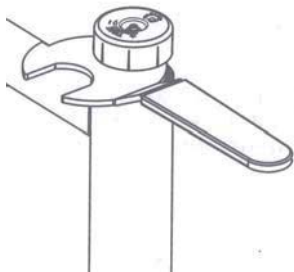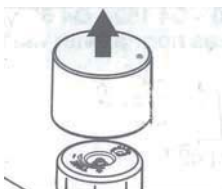

①ヘッド部を外します

②根元をモンキーレンチで回します
※工具のスペースが狭い場合は、
ヘッドの吐水時間の調整ネジを
＋に回すとヘッド部が上がり、
スペースが広がります。

③カートリッジを外します。