



化粧部取り外し手順

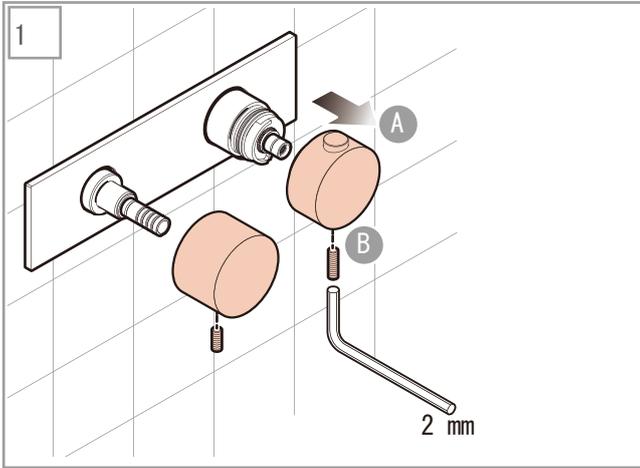


イモネジを外す

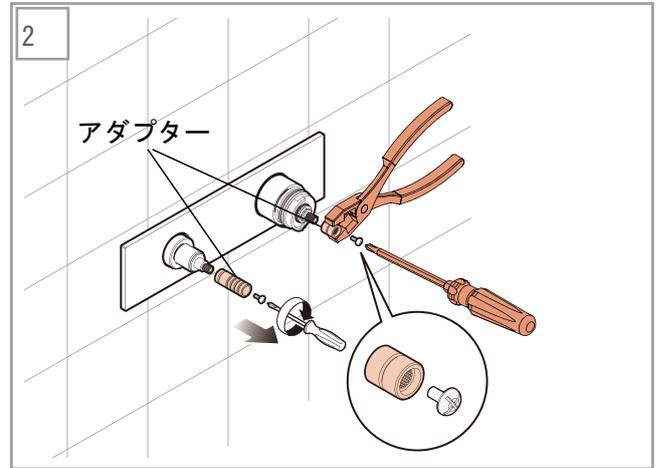


アダプターを外す

※サーモスタット側のアダプターは再度使用します

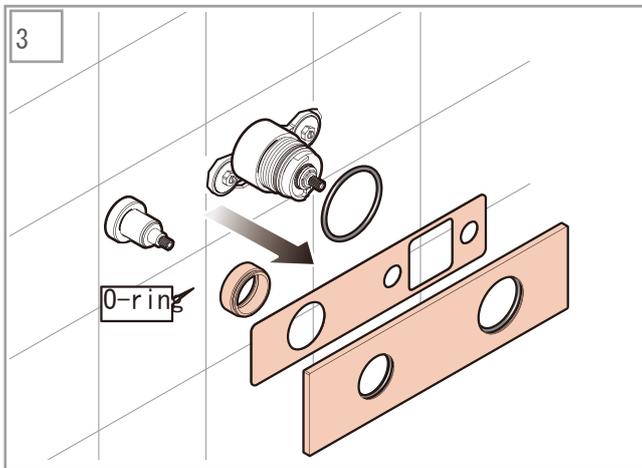

プレートを外す

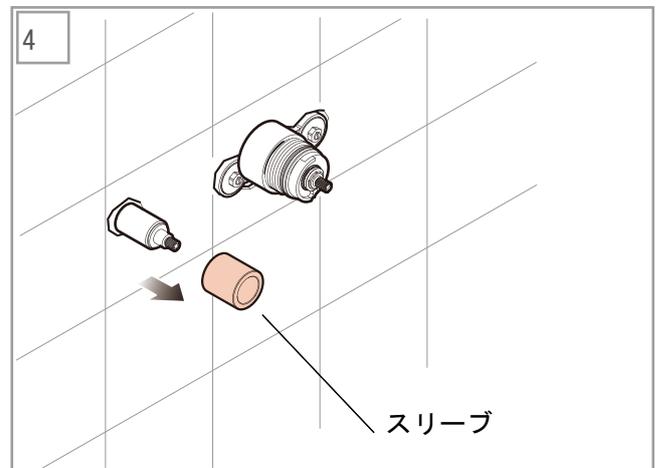

スリーブを外す

エクステンション取付手順へ

エクステンション取付手順 1/2

エクステンション詳細



切替バルブ側

サーモスタッド側

■取付方法 サーモスタッド側



①カートリッジクランプを外します。

カートリッジ
クランプ



②オーリングを外す



③側面のイモネジを緩め、
ロックリングを外す

ロックリング



④エクステンションを取り付ける

エクステンション



⑤エクステンションの側面にある
六角レンチを締めて固定する



⑥逆の手順で外したパーツを取り付ける
※ロックリングのイモネジの締め忘れに注意！

※サーモスタッド側のスリーブは既存を使用すること

エクステンション取付手順 2/2


エクステンション詳細



切替バルブ側

サーモスタッド側

■取付方法 切替バルブ側

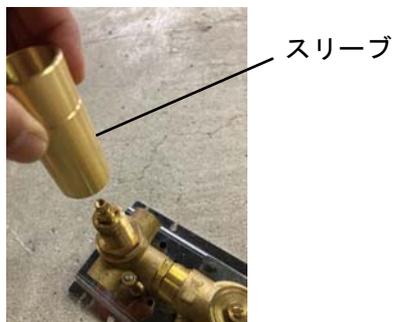

①スリーブを取り付ける



②アダプターを取り付ける
ハンドルを仮付けして奥行を確認を行い、
ハンドルは壁面より浮いた分、
スリーブをカットし調整する