

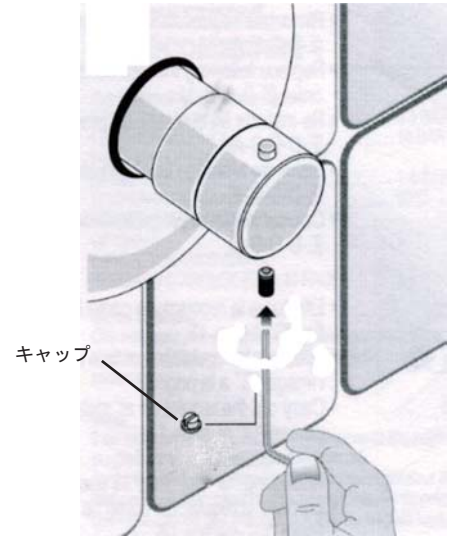



●サーモスタット温度調整

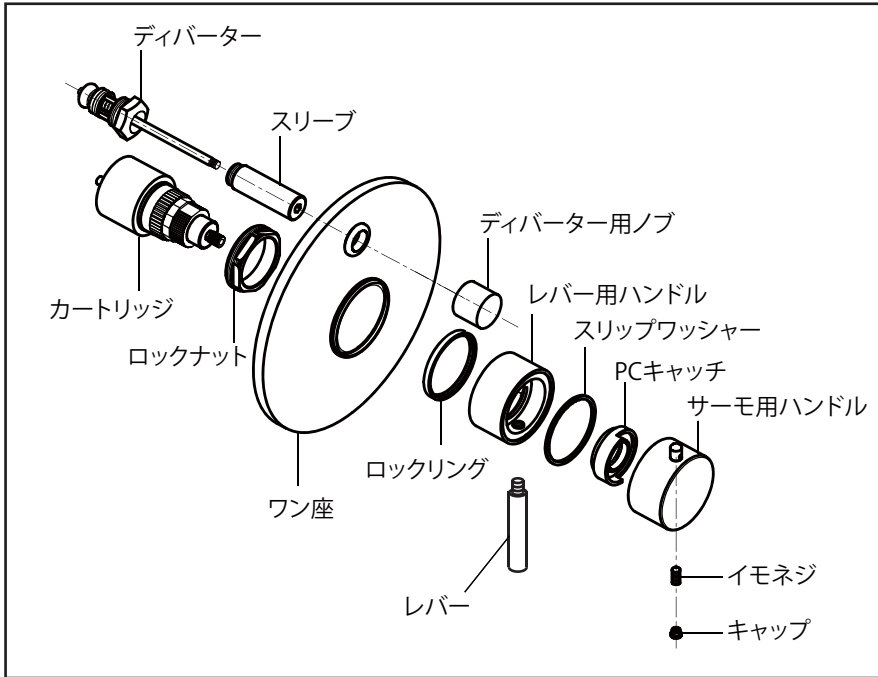

①キャップを外します。
六角レンチでイモネジを外します。

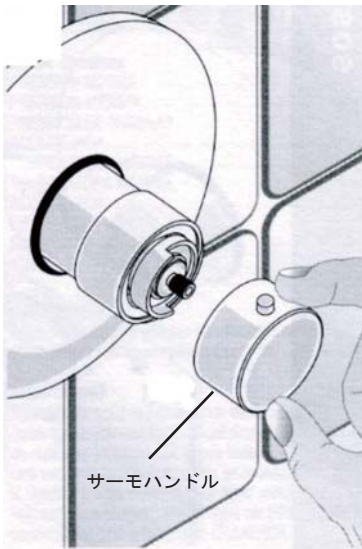

②サーモ用ハンドル、PCキャッチを外す。
(スリップワッシャーの紛失に注意)

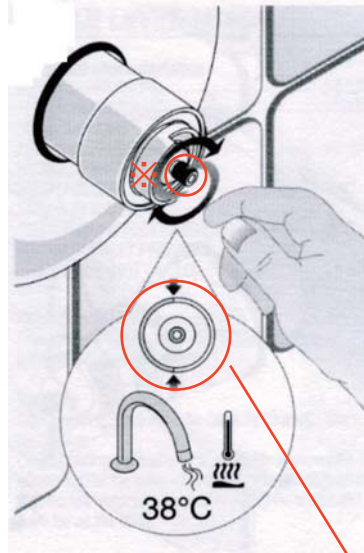


③湯水の温度調整が出来るか確認する。
レバーを回して通水した状態にし、
サーモ用ハンドルを一旦差込み、左右に
回して湯水の温度が変わるか確認する
(イラストは手で回していますが、ハンドルを
使って回す方が楽です)
湯温が変わることの確認がとれれば適温
(約38°C)のなるように調整する。
調整できればサーモ用ハンドルを外し、
PCキャッチをセットします。(下記写真参照)

※温度が変わらない場合、カートリッジ
が故障しているので交換が必要です。

PCキャッチのセット位置(約38°C)

サーモ用ハンドルのボタン停止位置(約38°C)

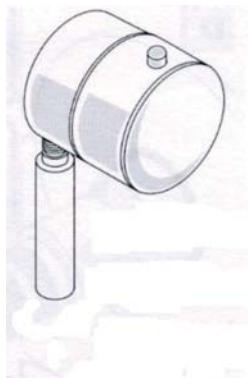

④逆の手順で組み付ける
サーモ用ハンドルは上記イラストの通り
組付けてください。



注：PCキャッチの向きに注意