


## 水量調整手順

給水量 (ボールタップ) 調整

※タンク内の水量が少ない、または多すぎて給水が止まらない場合

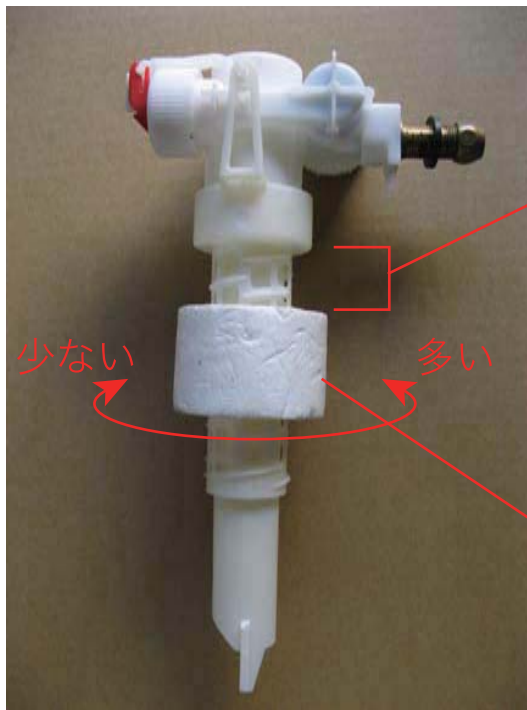

10mmは隙間を空けること

少ない

多い

発砲スチロール

発砲スチロールを回してタンク内の水量をオーバーフローしない範囲内で調整をしてください。

【ダイヤフラム洗浄手順】

