

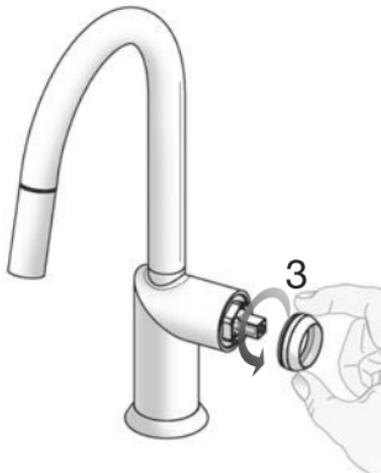
■カードリッジ 交換手順

A

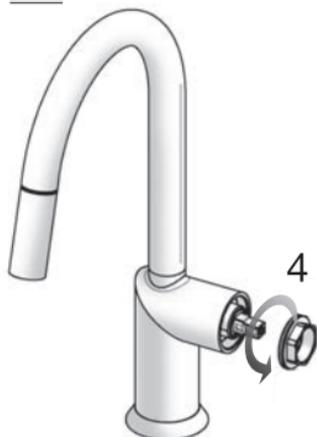
・ハンドルからレバーを外し
外したネジ穴の中にイモネジがあるので、回し外します

B

・ハンドルを引き抜きます

C

・クロームの化粧カバーを回し外します。

D

・六角ナットを工具を使い外します

E

・カードリッジを引き抜き交換してください