


# SFG73-0252メンテナンス手順書

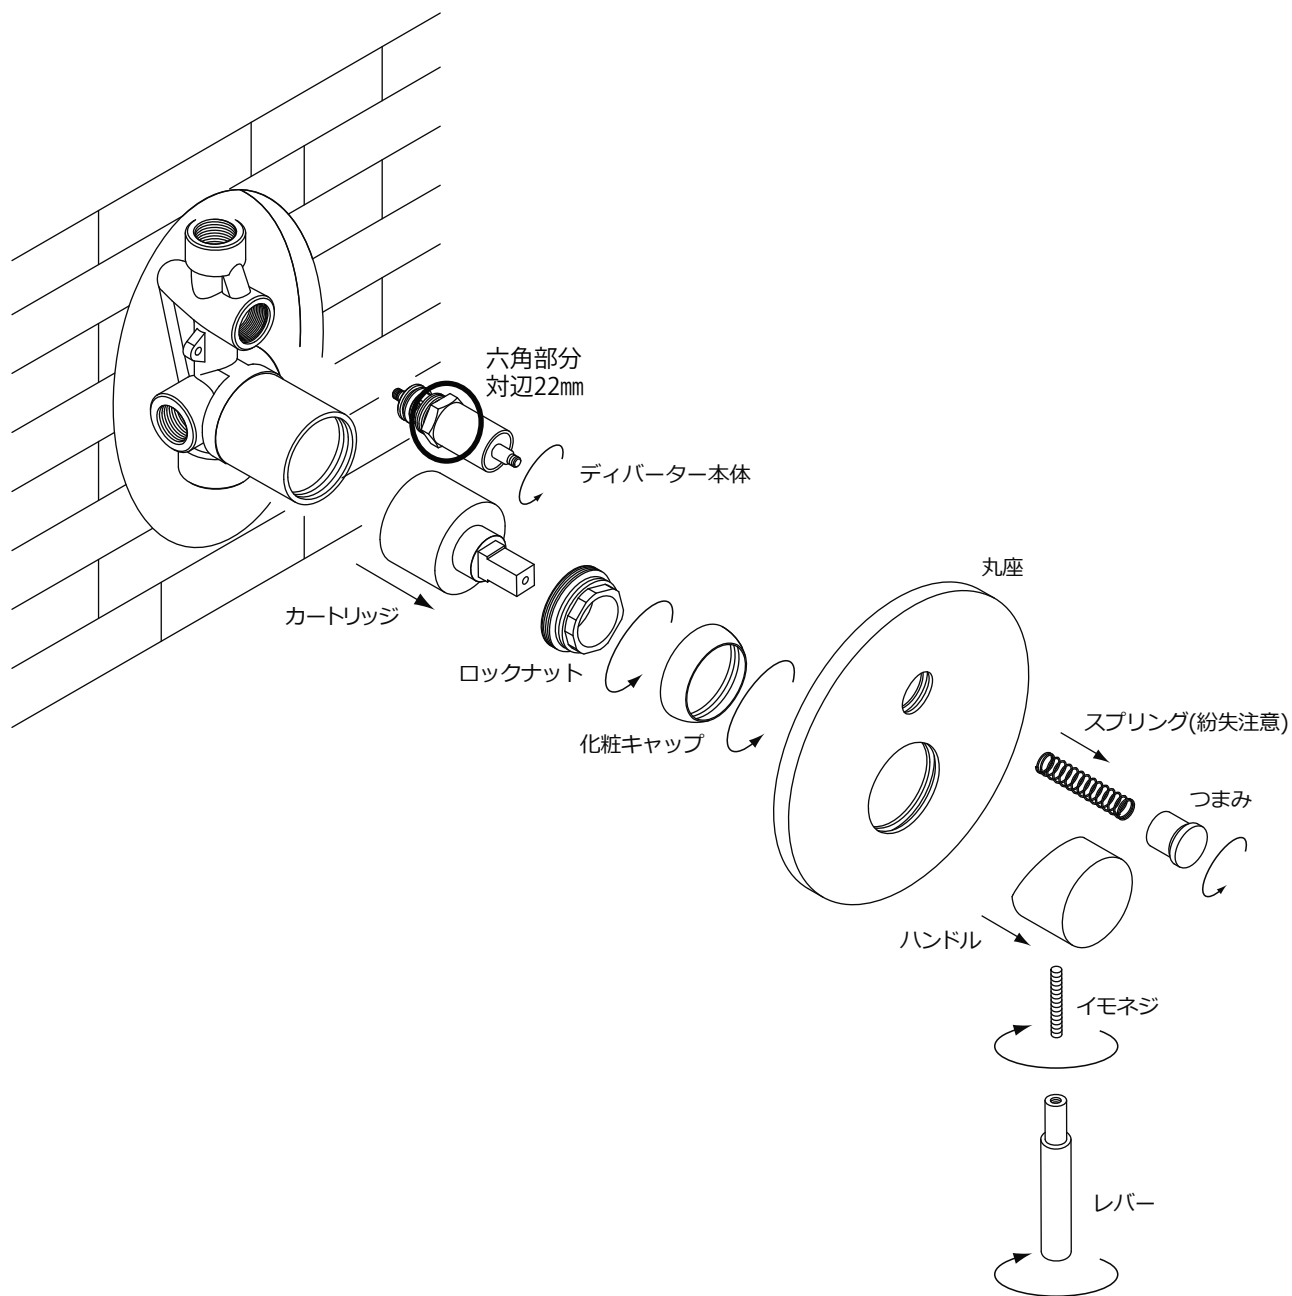

## 【A：カートリッジ取替手順】

- ①レバーを外す
- ②イモネジを六角レンチを使って外す
- ③ハンドルを引き抜く
- ④化粧キャップを外す
- ⑤モンキーレンチを使ってロックナットを外す
- ⑤カートリッジを取り換える

取付けは逆の手順で行う

イモネジはしっかりと締め込むこと

※締め込みが弱いとハンドルが外れます

## 【B：ディバーター本体取替手順】

- ①上記の①～③の手順でハンドルを引き抜く
- ②つまみを回して外す ※1  
外す際、スプリングの紛失に注意
- ③丸座を外す
- ④ディバーター本体の根元(六角)を回して外し取り替える

取付けは逆の手順で行う

イモネジはしっかりと締め込むこと  
(締め込みが弱いとハンドルは簡単に外れます)

※1  
つまみを回しても空転して取り外せない場合があります。  
無理に外そうとせず、そのまま手順④を行ってください。