


【ボールタップ取り外し手順】



①給水フレキホースを外す

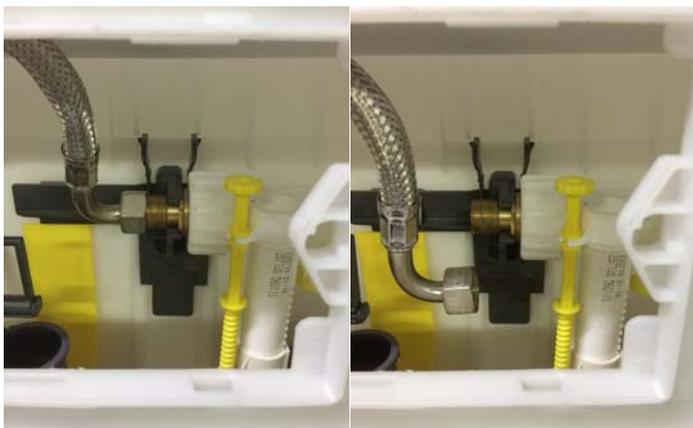

②ボールタップを手前に引いて
ボールタップブラケットから外す



ボールタップブラケットの上部を
つまみながら上にスライドして外す




④ボールタップを外す

⑤組み付けは逆の手順で
行ってください

※組み付けの際の注意点





ボールタップブラケットとタンク本体の
凸凹を必ず合わしスライドして取り付ける

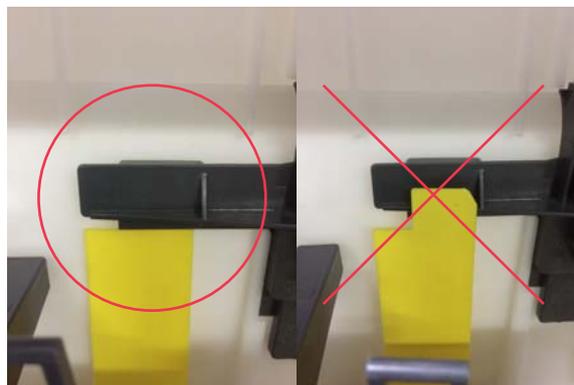

排水弁受け(黄)のベロはブラケットの
内側におさまります。


【ボールタップの設定、パッキン取替】

- 給水量設定位置 -

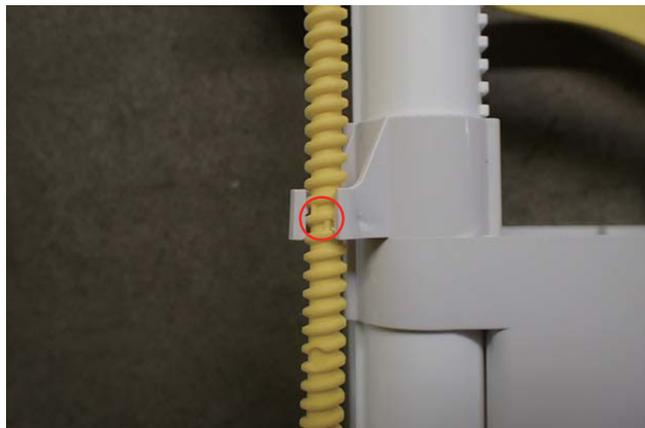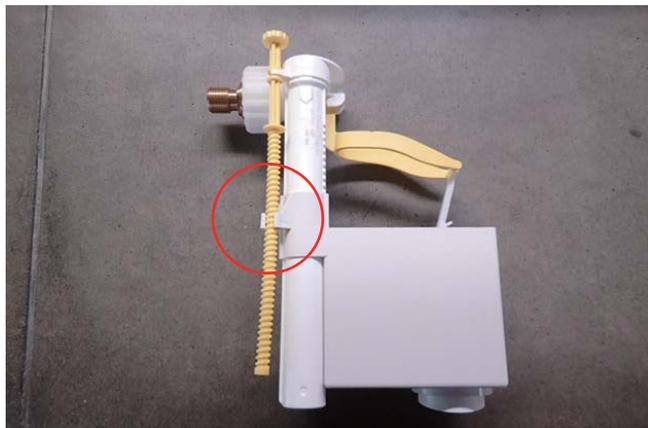

右の写真の通り、ネジ部にある2ヶ所の突起本体との連結部になるのが通常設定範囲内です。

- パッキンの取替方法 -

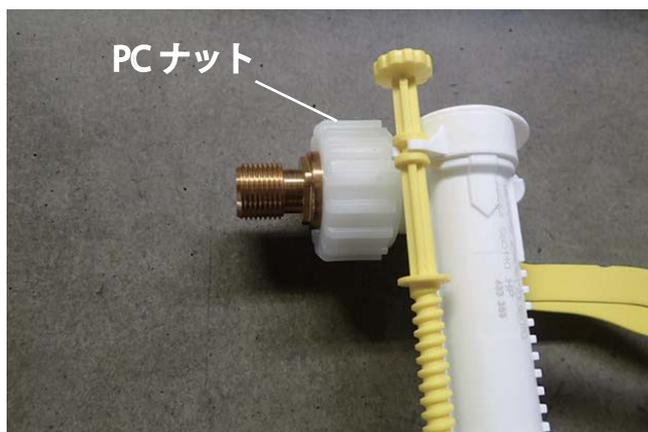

①PC ナットを外し、内部部品 A を外す



③内部部品 B を外し、先端のパッキンを取り替える