


■ SFG73-0016混合栓部メンテナンス

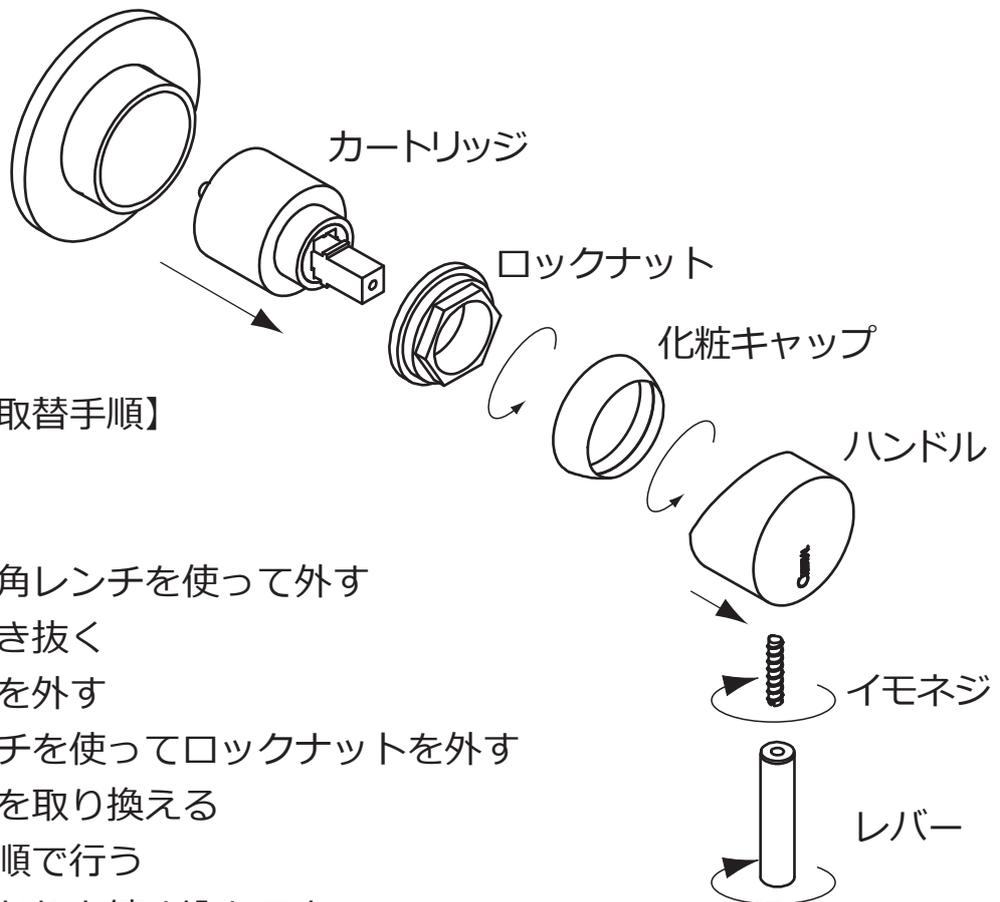

【カートリッジ取替手順】

- ①レバーを外す
- ②イモネジを六角レンチを使って外す
- ③ハンドルを引き抜く
- ④化粧キャップを外す
- ⑤モンキーレンチを使ってロックナットを外す
- ⑥カートリッジを取り換える

取付けは逆の手順で行う

イモネジはしっかりと締め込むこと

※締め込みが弱いとハンドルが外れます