


■SFG73-0250展開図

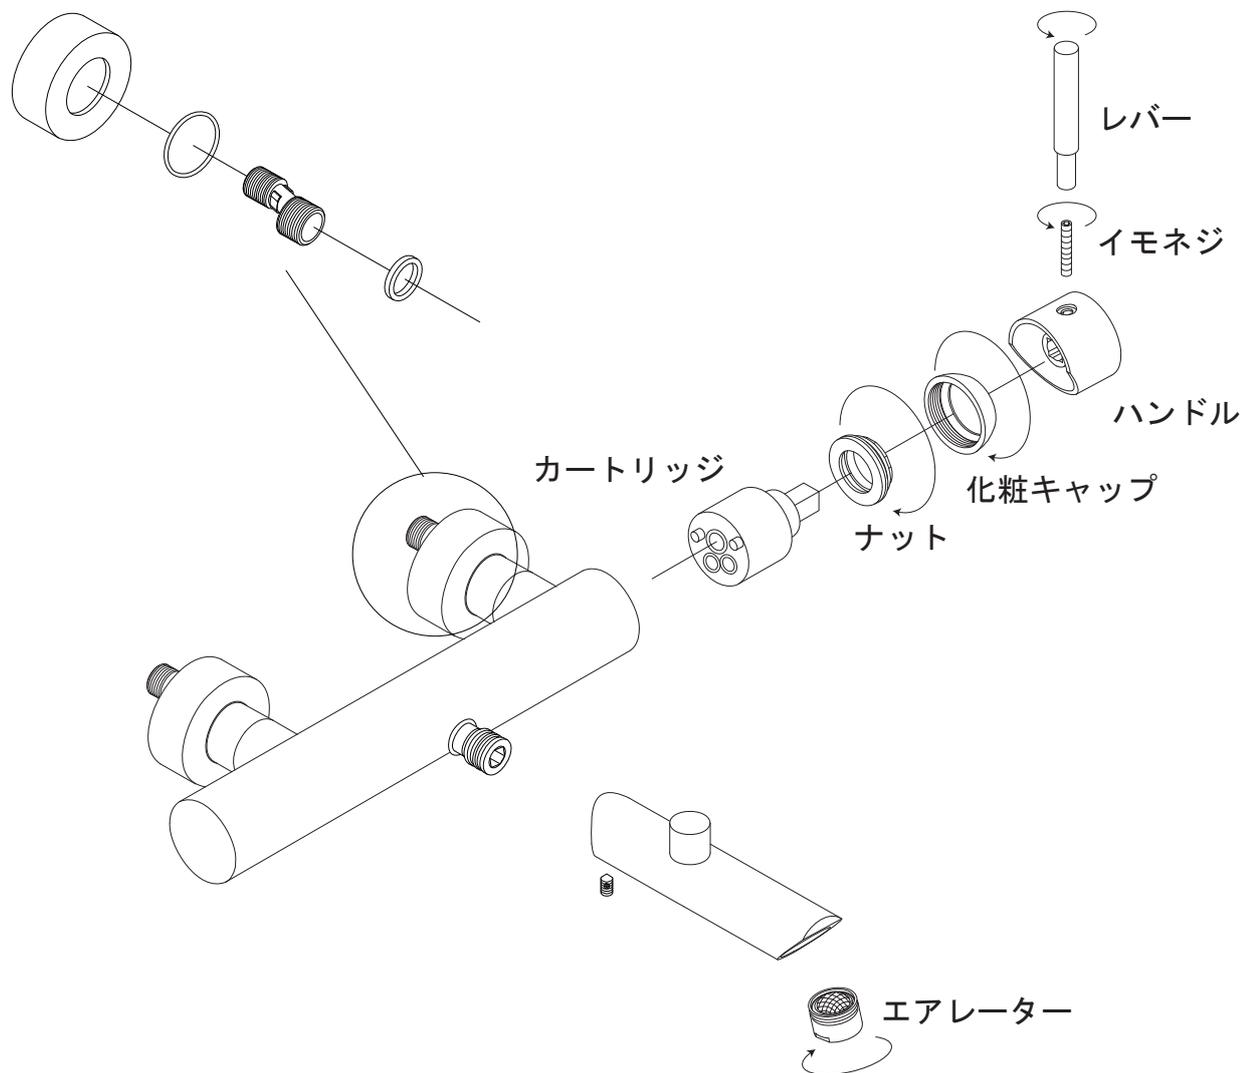

■カートリッジ交換手順

作業前に必ず、水道の元栓を閉めてから作業してください。

- ①レバーを外す
- ②イモネジを緩め、ハンドルを外す
- ③化粧キャップを回して外す
- ④ナットを外す
- ⑤カートリッジを取り外し、洗浄あるいは交換をする

※エアレーターが目詰まりしている場合、外して清掃する