


排水栓の止水不良について

排水栓の止水不良の原因の多くは

- ①排水栓パッキンの歪みやゴミの付着
 - ②排水栓の調整不足
- のいずれかです。

それでも直らない場合、排水部品の施工不備の可能性もあるので、締め込み不足がないか確認してください

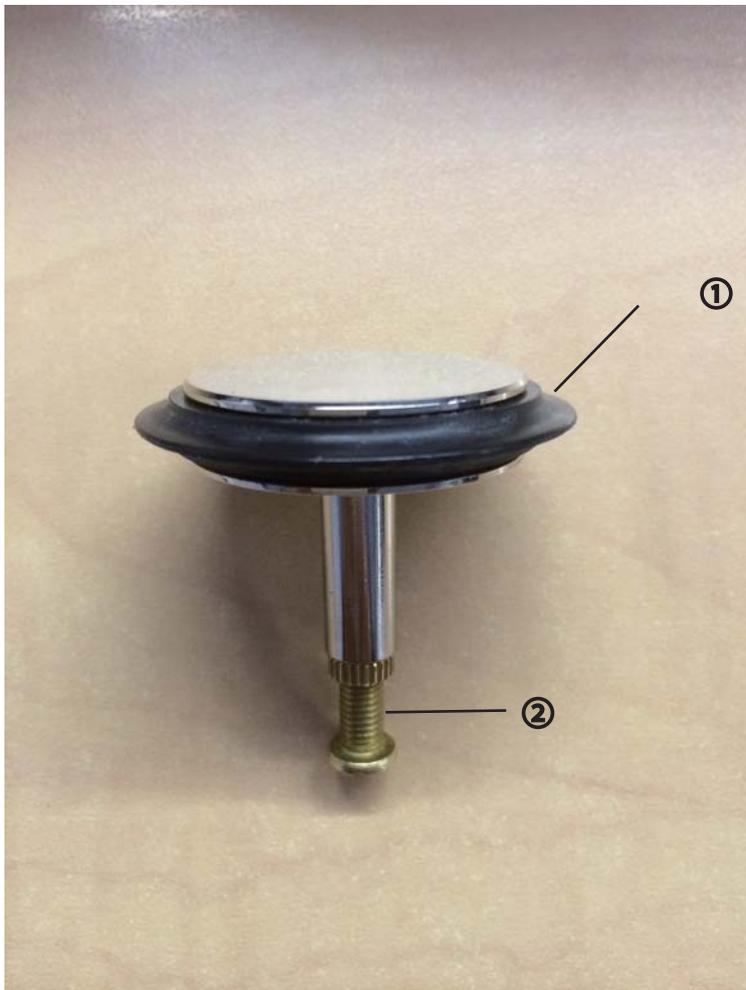

①排水栓パッキンの歪みやゴミの付着

排水栓の凹凸部にパッキンが収まっているか、また、歪んでないか確認する。
パッキンを一旦外し、ゴミや汚れを除去し再度取り付ける。
取り付ける際、排水栓のトップとパッキンのリングが水平になるよう手で馴染ませて取り付ける

②排水栓の調整不足

先端のネジ部で排水栓のストロークを調整できます。別紙参照に調整してください。