




必ずお読み下さい

同封の施工説明書を参照いただき、
サーモスタット軸にインサートをはめ込む際、下記の処理を追加で行ってください。

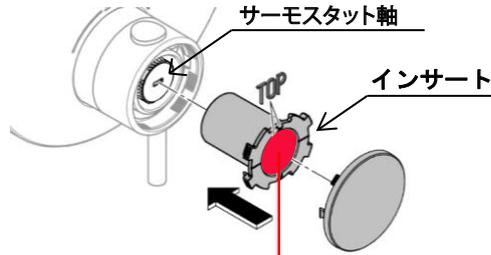

追加処理

インサートを差し込んだ後に、
インサートとサーモスタット軸を軽く接着させるために
インサート内側にコーキング剤を薄く塗布してください。


注意事項

- ・温度リミッターを取付けられる場合は、取付けてから上記処理を行ってください。
- ・インサートはメンテナンスの際に取外します。
コーキング剤を厚塗りし強固に固着させると取外しが困難になりますので
注意してください。



必ずお読み下さい

同封の施工説明書を参照いただき、
サーモスタット軸にインサートをはめ込む際、下記の処理を追加で行ってください。

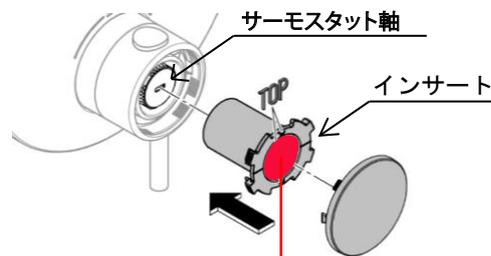

追加処理

インサートを差し込んだ後に、
インサートとサーモスタット軸を軽く接着させるために
インサート内側にコーキング剤を薄く塗布してください。

注意事項

- ・温度リミッターを取付けられる場合は、取付けてから上記処理を行ってください。
- ・インサートはメンテナンスの際に取外します。
コーキング剤を厚塗りし強固に固着させると取外しが困難になりますので
注意してください。