



< 目皿交換手順 >

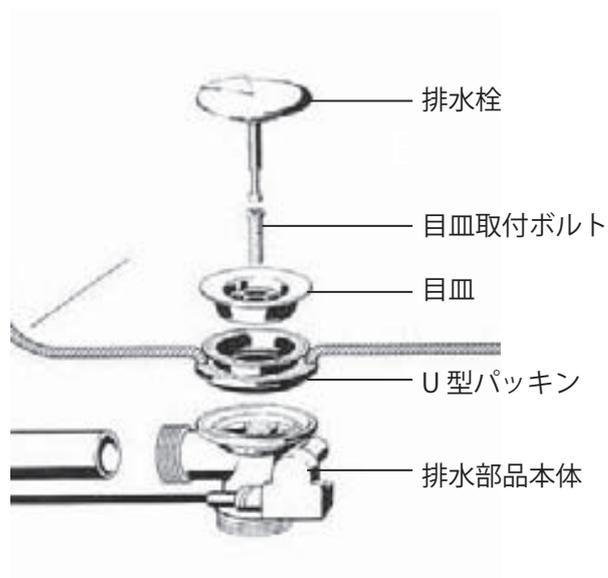

①

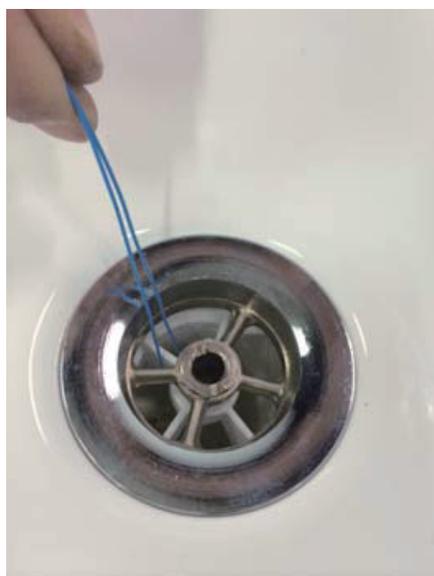


排水部品本体の引っ掛け位置



●目皿を外す前に

排水部品本体が落下しないよう排水部品本体の上記の位置に針金などを引っ掛けてから作業を開始してください。

②

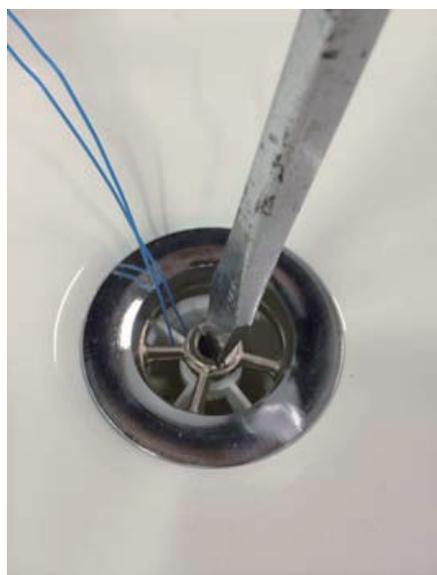

目皿取付ボルトを外します。

③



目皿を交換し、逆の手順で組み付ける。
作業後、水抜けがないか確認する。