


ボールタップ 取外し 手順



フラッシュパネル開口部よりタンク内部のパーツ交換が可能です。
止水栓を閉めてから作業してください。

フレキホースを外す (ボールタップ側のみ)

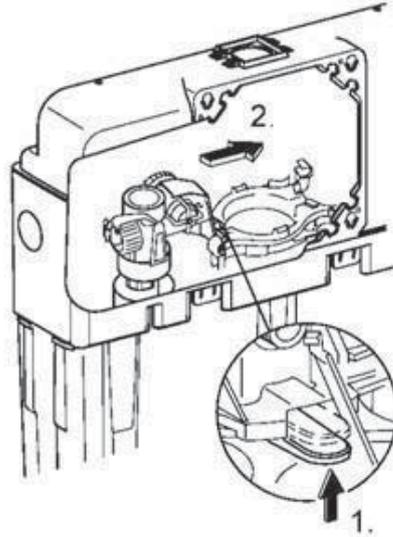

○を指で引っかけて持ち上げながら右にスライドして外します。
取付けの際は◎の部分の位置に合わせ、左にスライドします。
カチッと納まるまでスライドしてください。



ご購入いただきましたボールタップにはグレーのパーツは
付属しておりません。
既存のボールタップから取り外し、新しいボールタップに
付け替えてください。