


説明書 **7** **8**

**吐水口の固定についての注意事項**

座金には下記の図のように内側と外側にネジ穴があります。  
 内側のネジ穴は座金と吐水口の組み立てに、手前のネジ穴は吐水口と部品Hの固定に使用します。  
 座金と吐水口の固定が抜けると、使用の際に吐水口が抜ける恐れがありますのでご注意ください。

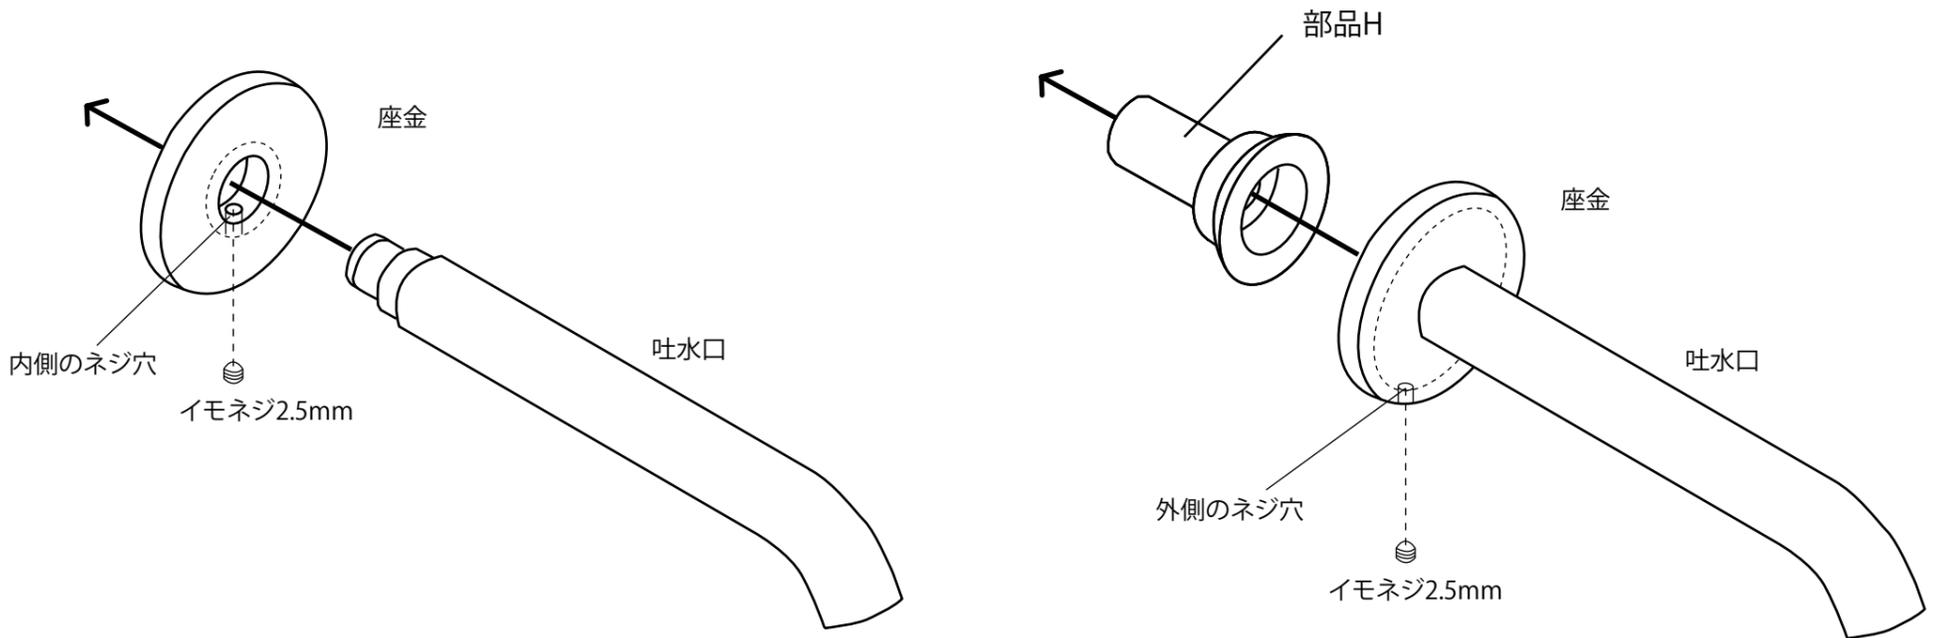

説明書 **7** **8**

**吐水口の固定についての注意事項**

座金には下記の図のように内側と外側にネジ穴があります。  
 内側のネジ穴は座金と吐水口の組み立てに、手前のネジ穴は吐水口と部品Hの固定に使用します。  
 座金と吐水口の固定が抜けると、使用の際に吐水口が抜ける恐れがありますのでご注意ください。

