

フラッシュパネル(操作パネル)  
Aタイプ(写真はシルバー)




ホワイト色あり。

フラッシュパネル(操作パネル)  
Bタイプ・Dタイプ(写真はDタイプ、シルバー)




Bタイプはプレーン形状、B・Dタイプ共クローム色あり。

パッキン交換後、逆の手順で取付けを行います。説明書をよくお読みになり作業を行ってください。

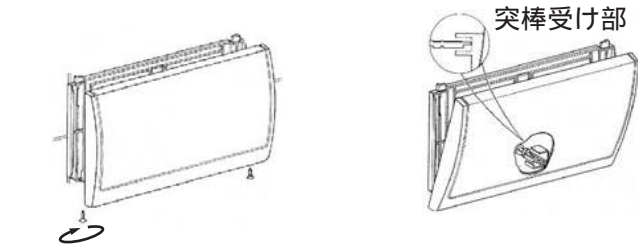


フラッシュパネルを下部のビス(左右)を緩め取外します。

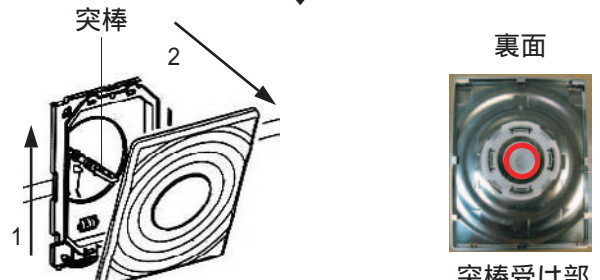


フラッシュパネル下部を上方向に押し上げ上部を手前に倒し取外します。


取付けの際は突棒受け部に突棒をセットしパネル下部からはめ込み取付けます。

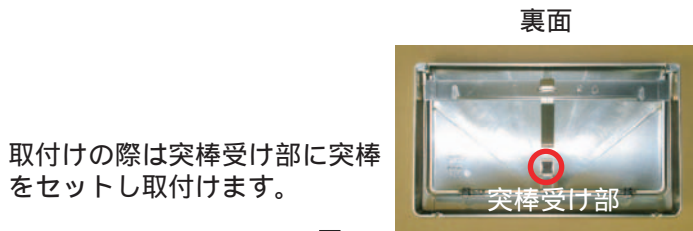

取付けの際は突棒受け部に突棒をセットし取付けます。


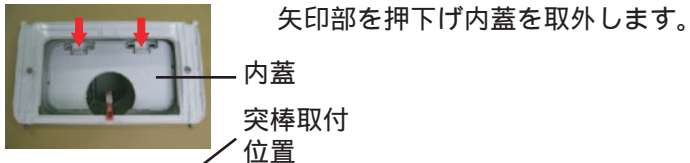


矢印部を押下げ内蓋を取外します。

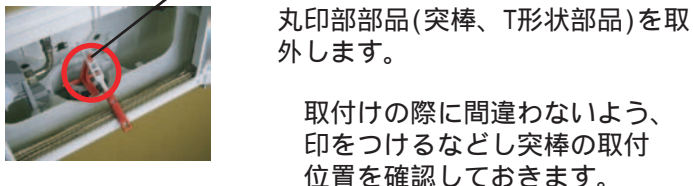


丸印部部品(突棒、T形状部品)を取外します。

取付けの際に間違わないよう、印をつけるなどし突棒の取付位置を確認しておきます。

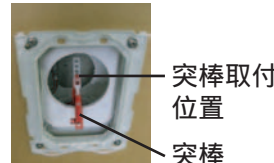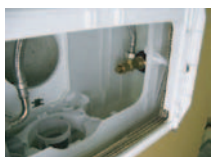

突棒を取外します。

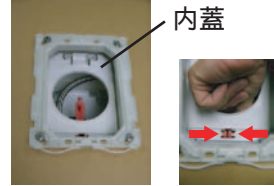

部品(赤)を外します。



矢印部を押下げ内蓋を取外します。

内蓋は内部のタンクに取付いています。取外し、取付けは多少窮屈ですの内部に落さないよう、注意してください。

タンク内構成部品




- フレキホース
- 止水栓
- ブラケット部
- ボールタップ
- 排水弁カートリッジ
- 排水弁受け部



止水栓をマイナスドライバーで締めます。




フレキホースのボールタップ側の袋ナットを取外します。

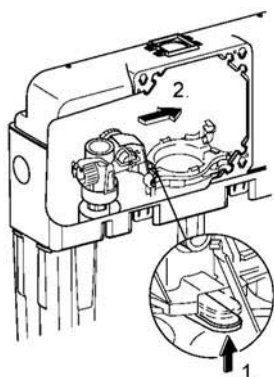


上図の手順でブラケット部からボールタップを取外し、タンク内から取外します。

B/Dパネルは、取出し、取付けが難しい場合があります。角度を調整しながら少し力を加え作業してください。

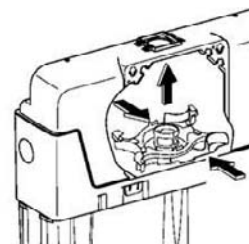


上図のように前後のフック部をつまみブラケット部を取外します。(次項参照)





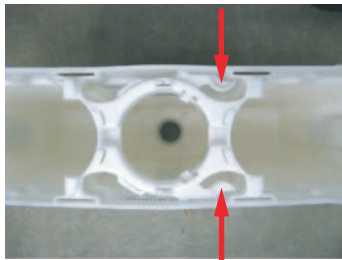

矢印の方向にフック部をつまみ  
取外します。

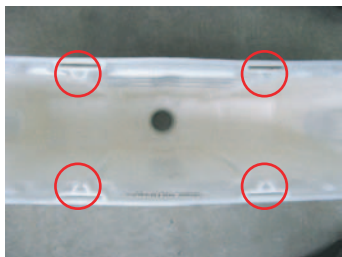

取付けの際、ブラケットは丸印  
の凹部に差込みます。

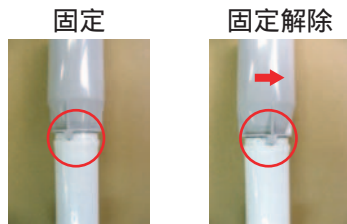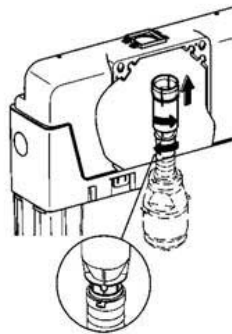

左上図の手順で排水弁カートリッジ  
上部を取外します。  
(固定解除の状態でも多少取外し難  
い為、排水弁カートリッジが同時に  
抜けてしまう場合があります。その  
際は次の をご参照ください。)



排水弁カートリッジを上方向に引抜き  
ます。

取付けの際、丸印フック部を必ず  
合わせて取付けてください。その  
際、直接目視で確認しませんので  
手を入れて確認のください。取付  
後、排水弁カートリッジが回らな  
いことをご確認してください。



排水カートリッジ下部(緑色)を引抜き  
ます。

**以下 . . . のパッキン  
交換作業は今回必要あり  
ません。**



赤色部が下向き



赤色部を矢印方向にまわし 印の位置  
を合わせます。

**以下 . . . のパッキン  
交換作業は今回必要あり  
ません。**  
赤色部を取外します。



パッキンを交換します。

パッキン小(フラット面)

パッキン大(フラット面)

**以下 . . . のパッキン  
交換作業は今回必要あり  
ません。**

パッキンの表裏にご注意くだ  
さい。

逆の手順で間違わないよう  
各部品を取付けてください。