


- ボールタップ水量調整 -



調整ボルトを回して給水量を調整します。

時計周りで部品 A が上にスライドし、給水量が増えます。

反時計回りで部品 A が下にスライドし、給水量が減ります。

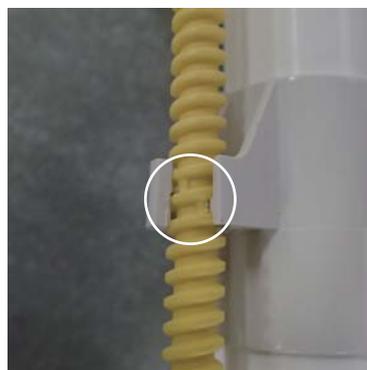

写真のようにボルトに2ヵ所突起があります。
この突起は平均的な給水量の目印です。
(当社出荷時の設定位置です)

給水量調整が必要な場合、ボルトを回し
受け部が突起部を通過する際に
ボルトは受け部が外れる構造となっています。
外れた場合は再度セットしてから
給水量の調整を行ってください。

