




1.レバーを外す

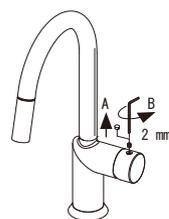


2.イモネジを外す

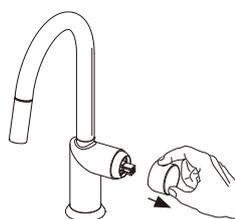


3.ハンドルを引き抜く

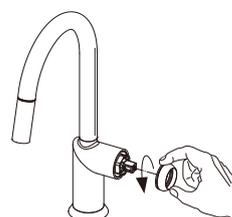

4.化粧キャップを外す

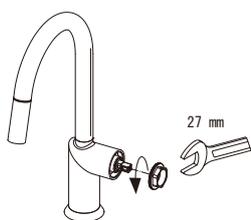

5.六角ナットを外す

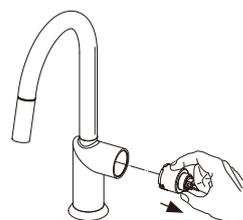

6.カートリッジを引き抜く