


TOTOアプリコット取付について

温水洗浄便座(totoアプリコット)対応モデルへ取り付ける場合、ベースプレートを下記の通り固定してください。


①固定板の向きを**tform取付位置**に変更する

※商品同梱時の設定位置では取り付きません。

tform取付位置

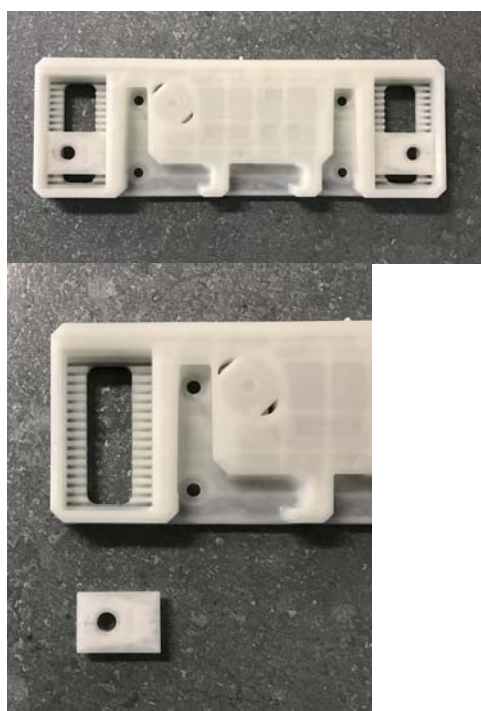

商品同封時の設定位置

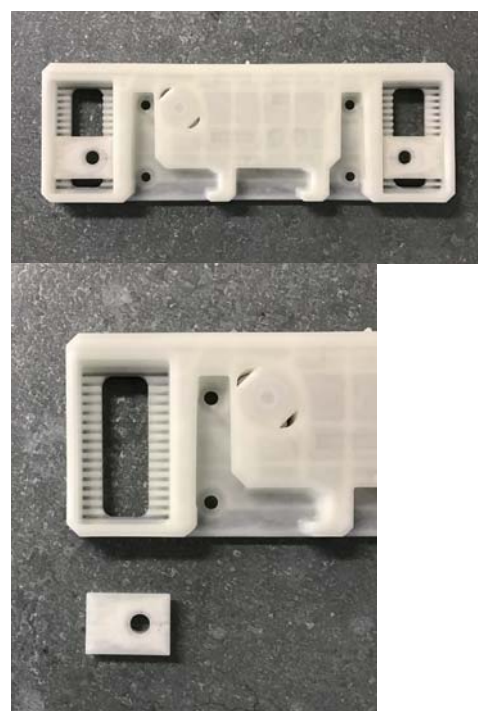

②固定板は写真の位置(左右とも)に合わせて便器本体に固定する

※「ADF71-2154/2155」を基準とした固定位置です。
その他モデルの場合は現物に合わせて位置調整し取り付けてください。

