


壁掛便器施工要領書 ADF71用

<p>コンシールドシスターン付属のM12ボルトを壁仕上がり面より35ミリに設定する。</p>	<p>トイレ本体に取付部品をはめ込む。※向きに注意(樹脂部が壁側)、ボルトにキャップボルトを壁から10ミリの位置に取り付けて本体を差し込む(キャップボルトの掘り込み部分がイモネジ側に向ける)</p>
<p>トイレ付属のレンチでイモネジを締め付ける ※トイレに緩みがある場合は、キャップボルトと壁との距離を小さくして調整して下さい。</p>	<p>カバーを取付けて下さい。</p>

※コンシールドシスターン付属のスペーサー、ワッシャー、ナットとカバーは使用しません。
処分してください。

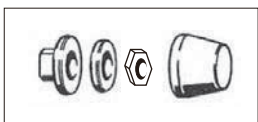

ご不明な点は大洋金物(株) ティーフォルム事業部(06-6632-8777)までお問合せください。