


FAA70-2224

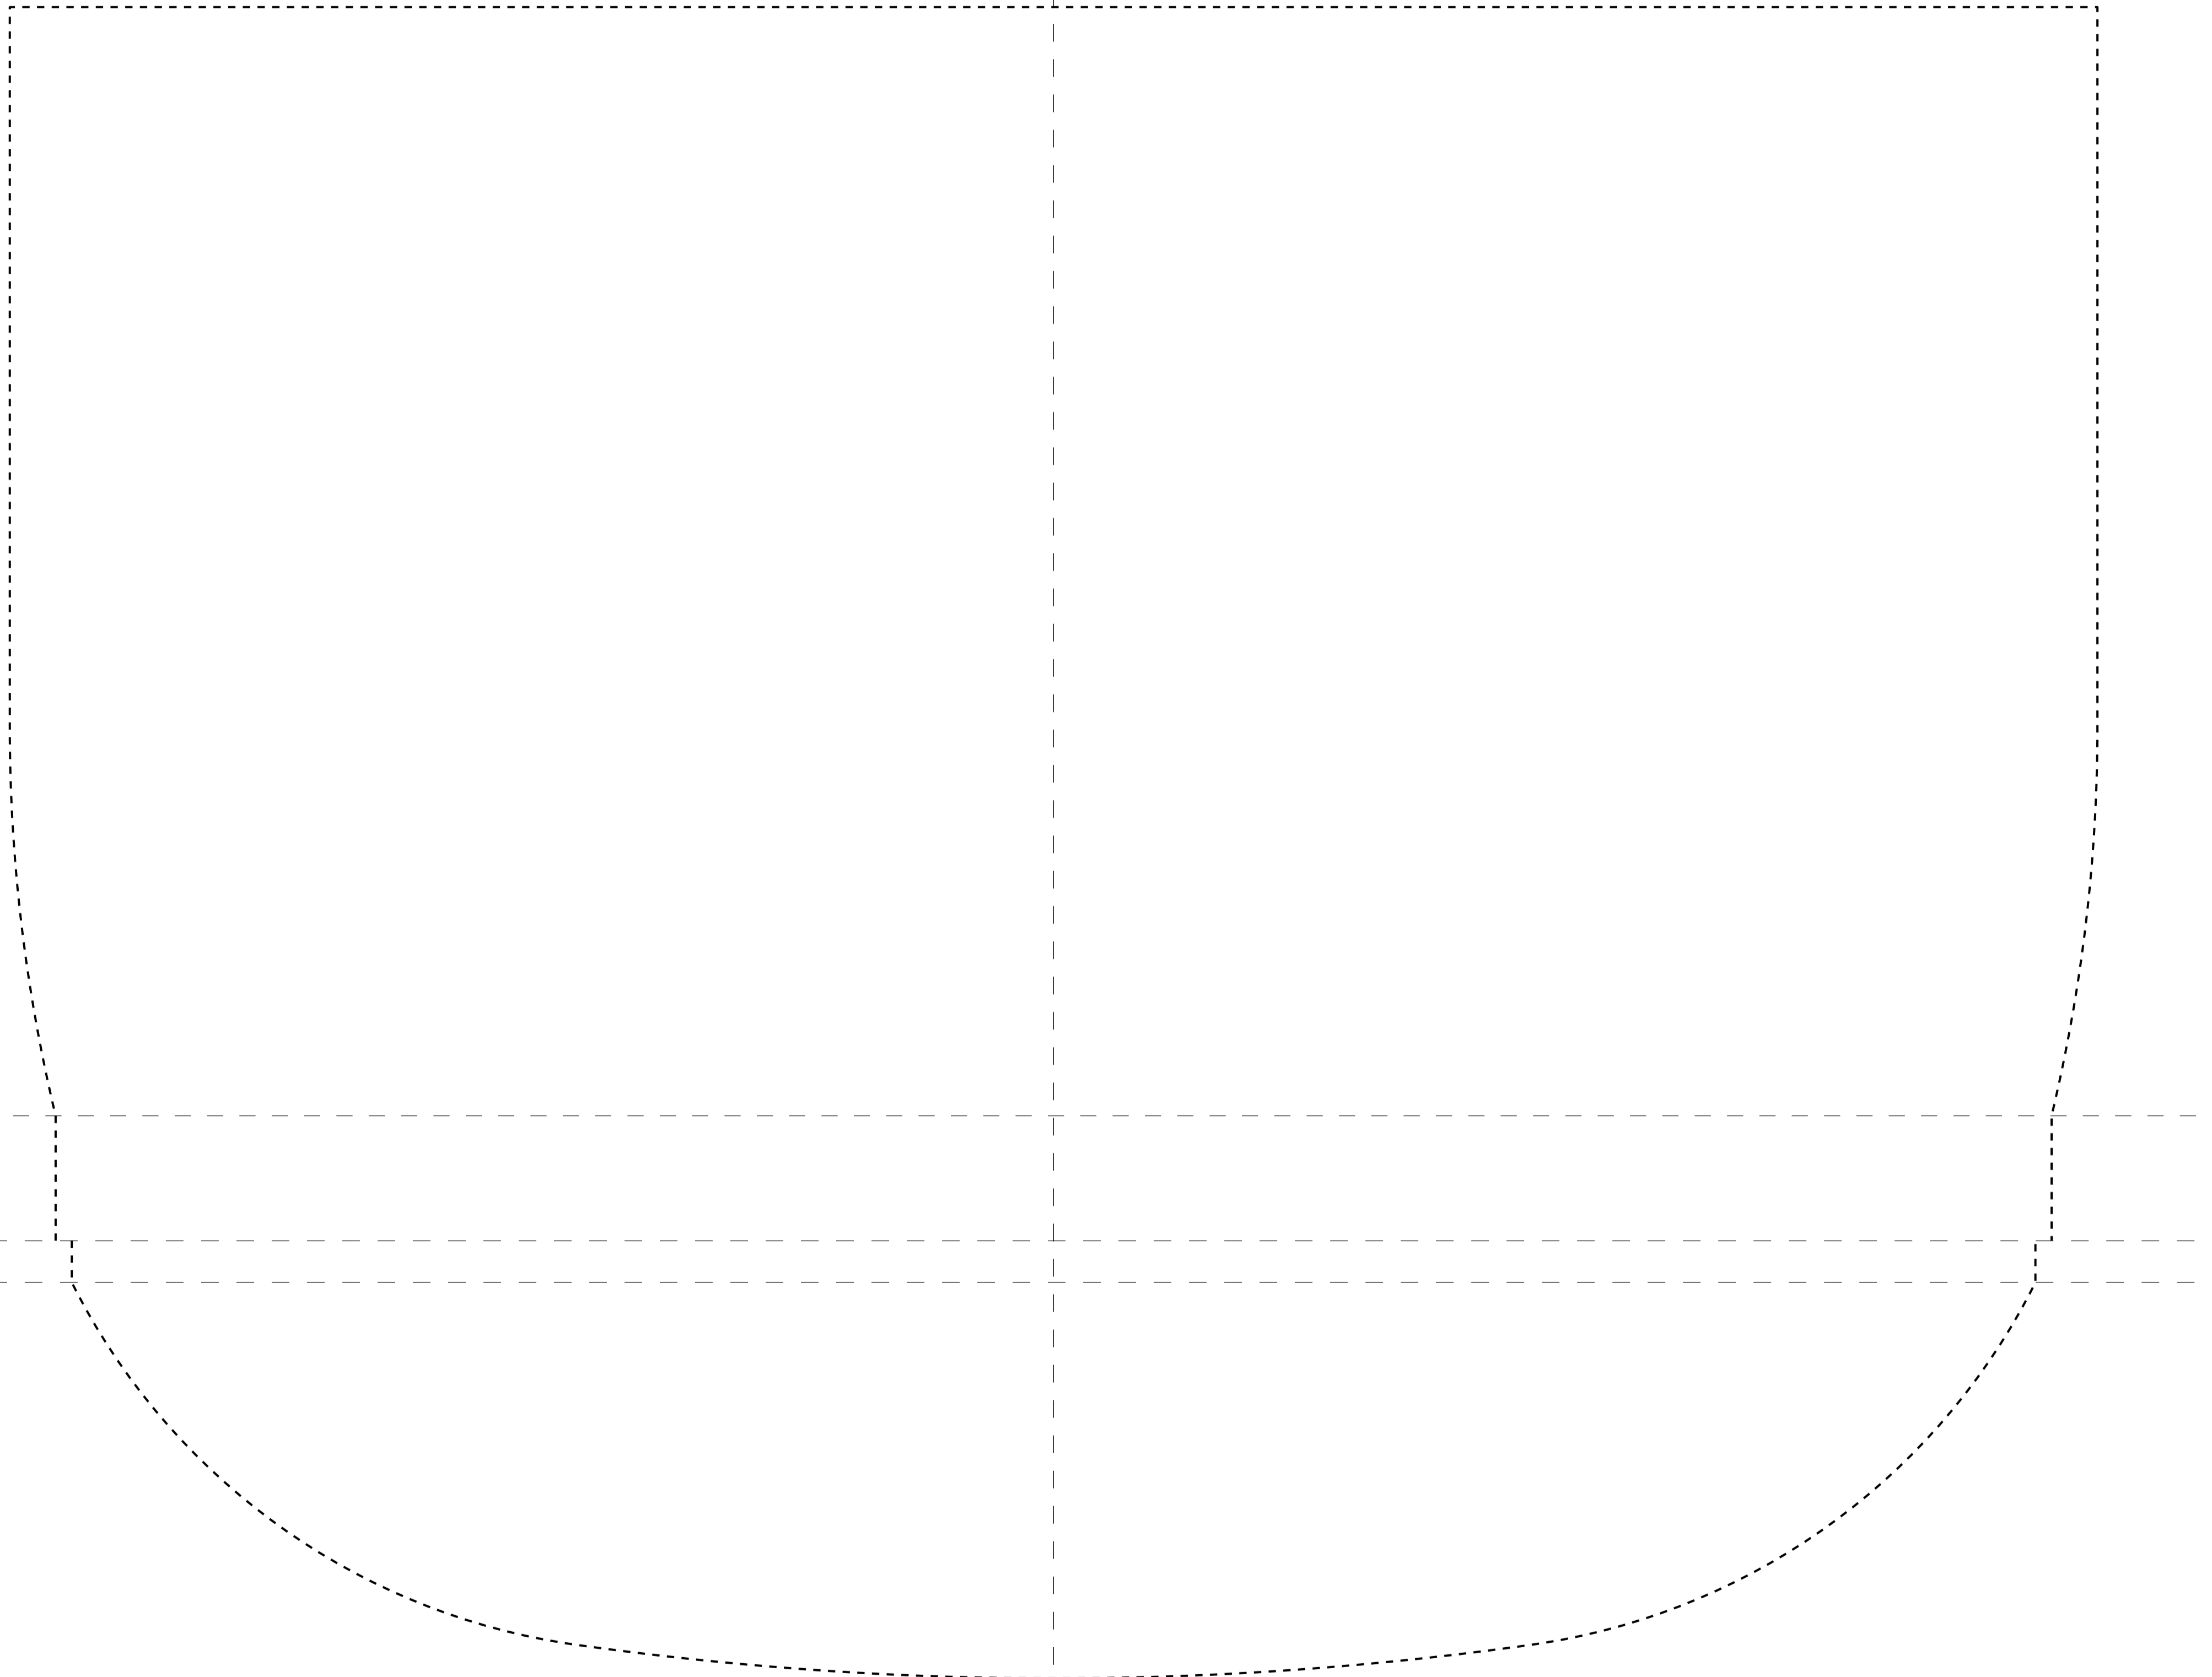

Schablone und Montageanleitung	Halbeinbauwaschtisch, Postforming-Platte
Template and mounting instructions	Semi-recessed washbasin, Postforming plate
Gabarit et notice de montage	Vasque semi-encastée, Plaque postformée
Sjabloon en montagehandleiding	Semi-inbouwwasafel, Postforming-plaat
Modelo e instrucciones de montaje	Lavabo semi-empotrado, Placa postforming
Dima e istruzioni di montaggio	Lavabo semincasso, Piano arrotondato
Molde e instruções de montagem	Lavatório semi-embutido, Placa postforming
Skabelon og monteringsvejledning	Halvt indbygget håndvask, Efterformet plade
Malline ja asennusohje	Pesuallas, osaupotus, Postforming-levy
Mål og monteringsanvisning	Delvis nedfelt servant, Benkeplate
Mall och monteringsanvisning	Tvättställ för halv inbyggnad, Efterformningskiva
Šablóna a montážna návod	Poolintegroeritud valam, Tõõtasapinna plaat
Šablóna a návod na montáž	Umywalka wpuszczana w blat, płyta postformingowa
Šablonožási és szerelési útmutató	Umywalka wpuszczana w blat, płyta postformingowa
Kalup i upute za montiranje	Шаблон за монтаж и инструкција за инсталација
Şablonun montaj kılavuzu	Шаблон за монтаж и инструкција за инсталација
Şablona in navodila za montažo	Шаблон за монтаж и инструкција за инсталација
Šablons un montāžas instrukcija	Шаблон за монтаж и инструкција за инсталација
Šablonas ir montavimo instrukcija	Шаблон за монтаж и инструкција за инсталација
Şablon ve montaj kılavuzu	Шаблон за монтаж и инструкција за инсталација
样板和安装说明	Шаблон за монтаж и инструкција за инсталација
스탠실 및 설치 설명서	Шаблон за монтаж и инструкција за инсталација
テンプレートおよび設置説明書	Шаблон за монтаж и инструкција за инсталација
دليل القالب و التركيب	Шаблон за монтаж и инструкција за инсталација

- D-CODE, # 033955.
- DURASTYLE, # 037555.
- STARCK 3, # 031055.
- VERO, # 03145500.
- VERO AIR, #038255.
- ME BY STARCK, # 03785500.

Duravit AG
P.O. Box 240
Herdenstr. 36
78132 Hornberg
Germany
Phone +49 78 33 70 0
Fax +49 78 33 70 289
info@duravit.com
www.duravit.com

