


# 壁掛便器施工要領書 ADF71用

<p>コンシールドシスターン付属のM12ボルトを壁仕上がり面より35ミリに設定する。</p>	<p>トイレ本体に取付部品をはめ込む。※向きに注意(樹脂部が壁側)、ボルトにキャップボルトを壁から10ミリの位置に取り付けて本体を差し込む(キャップボルトの掘り込み部分がイモネジ側に向ける)</p>
<p>トイレ付属のレンチでイモネジを締め付ける ※トイレに緩みがある場合は、キャップボルトと壁との距離を小さくして調整して下さい。</p>	<p>カバーを取付けて下さい。</p>

※コンシールドシスターン付属のスペーサー、ワッシャー、ナットとカバーは使用しません。  
処分してください。

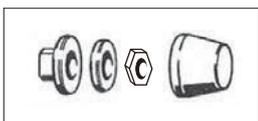

ご不明な点は大洋金物(株) ティーフォルム事業部(06-6632-8777)までお問合せください。


# TOTOアプリコット取付について

温水洗浄便座(totoアプリコット)対応モデルへ取り付ける場合、ベースプレートを下記の通り固定してください。


## ①固定板の向きを**tform取付位置**に変更する

※商品同梱時の設定位置では取り付きません。

tform取付位置

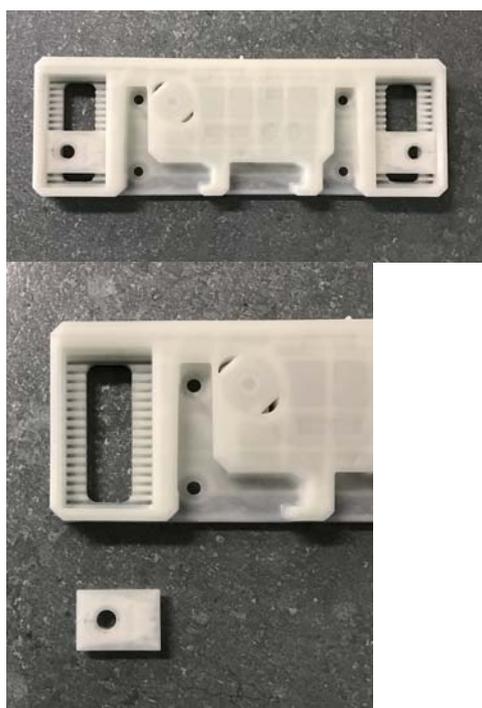

商品同封時の設定位置

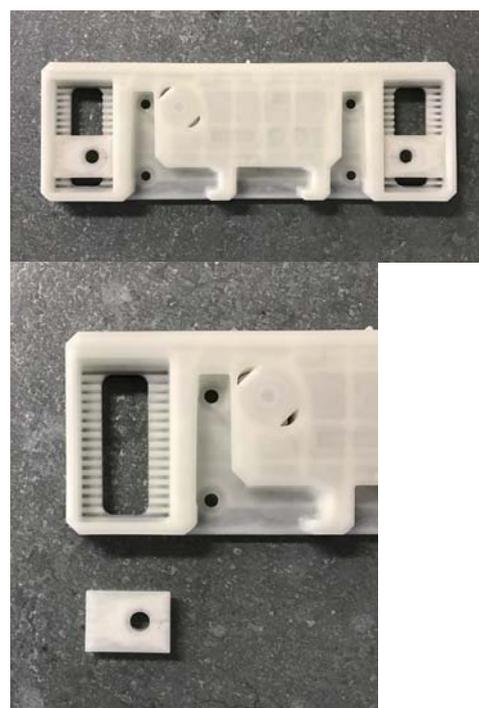

## ②固定板は写真の位置(左右とも)に合わせて便器本体に固定する

※「ADF71-2154/2155」を基準とした固定位置です。  
その他モデルの場合は現物に合わせて位置調整し取り付けてください。

