



壁掛便器施工要領書

1

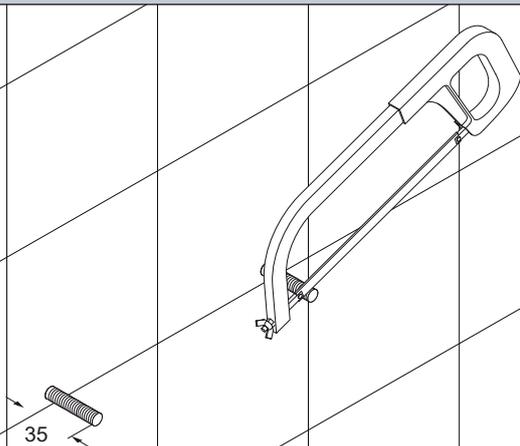


コンシールドシスターン付属のM12ボルトを壁仕上がり面より35mmに設定します。

2

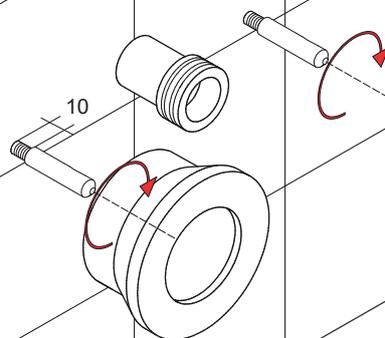


ボルトにキャップボルトを壁から10mmの位置に取付けます。
※キャップボルトの掘り込み部分を下に向けてください

3

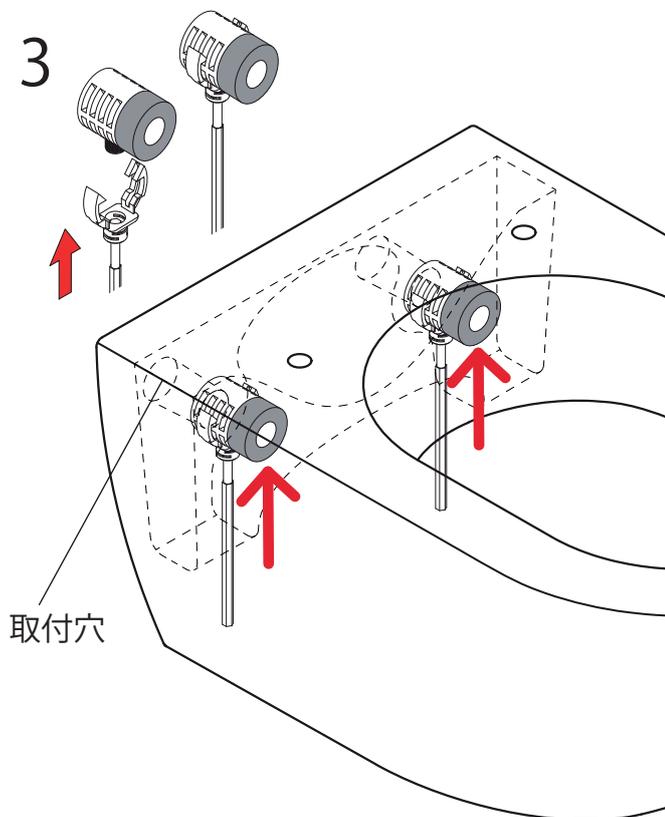


1.取付金具を
2.便器本体の取付穴に合わせて便器内側に金具をセットします。

4

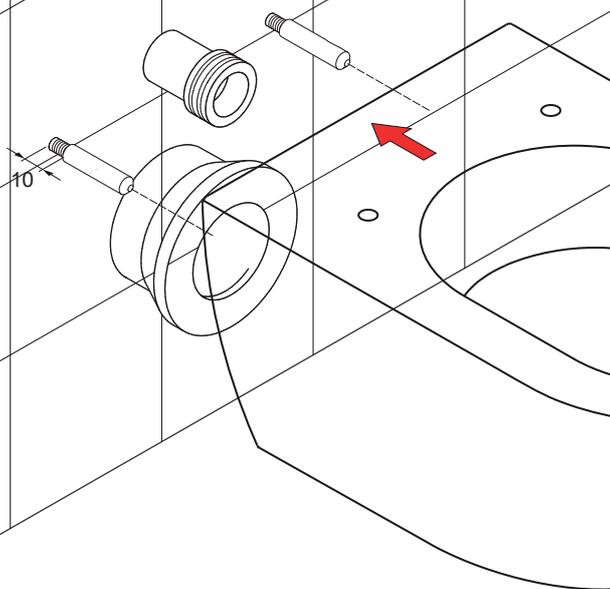

便器本体を差し込みます。
洗浄管、排水管に対してまっすぐ差し込んで下さい。

5

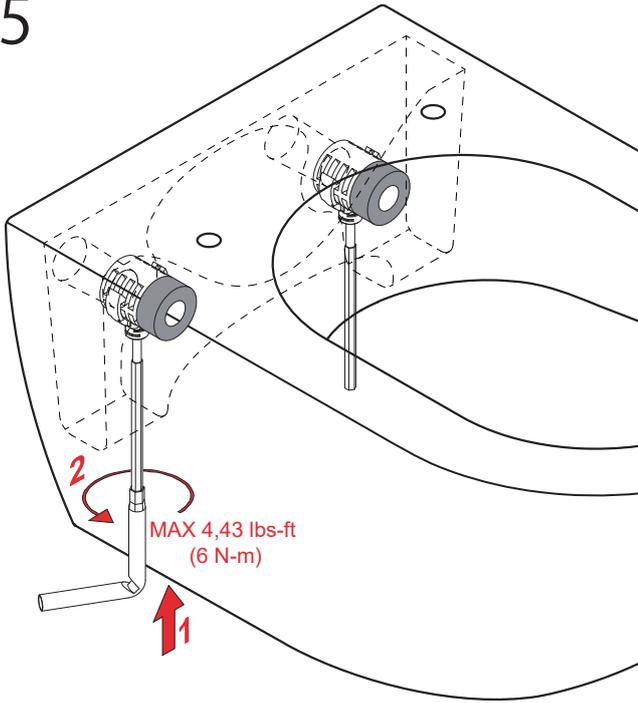

便器本体を支えながら付属のレンチで金具のシャフトを締めつければ固定されます。