



カルデバイ マイスターストック施工説明書

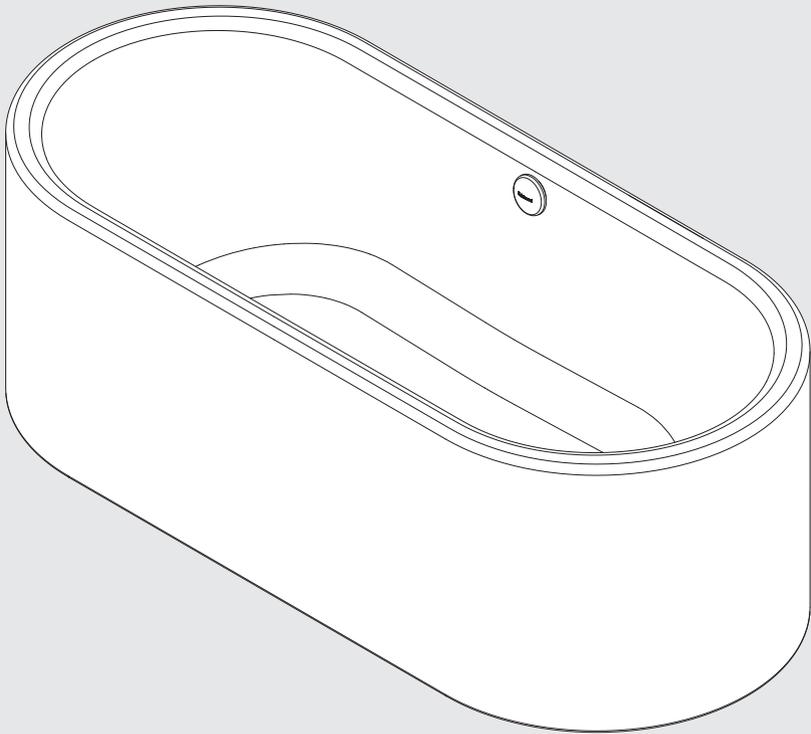


Incava
Conoduo
Centro Duo Oval


内容

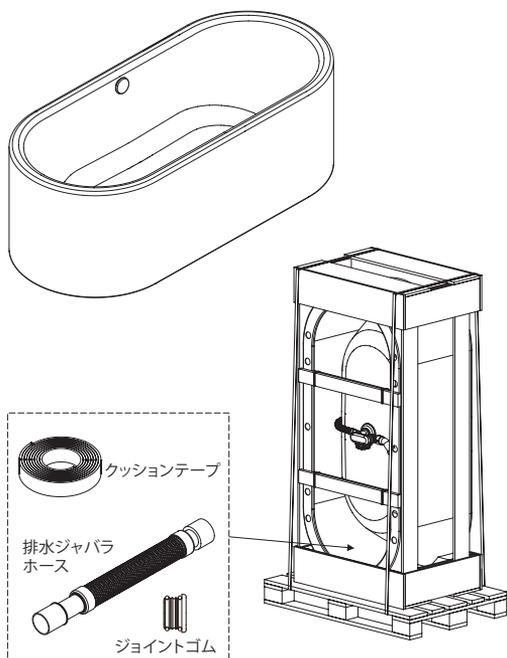

取付工具

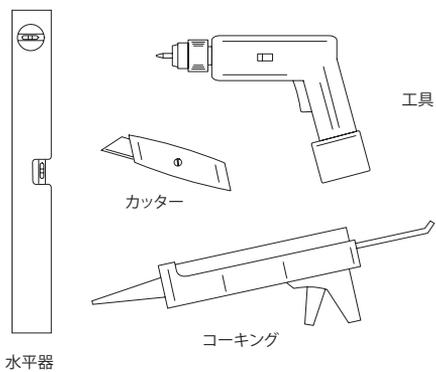


配管位置の設定

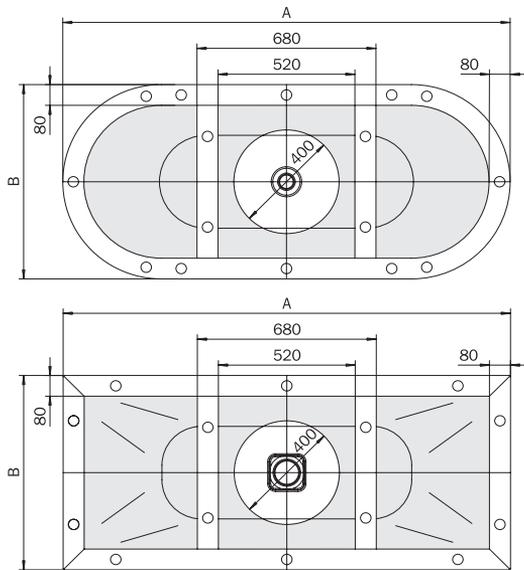


バスタブの排水口を中心として
直径400mm以内で設定する

梱包の解体

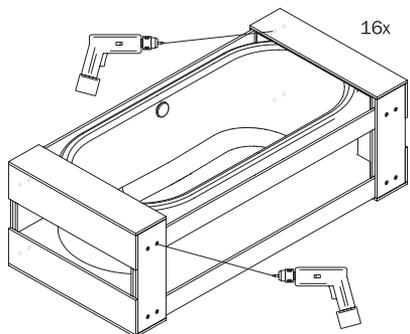


各箇所へのネジを外す

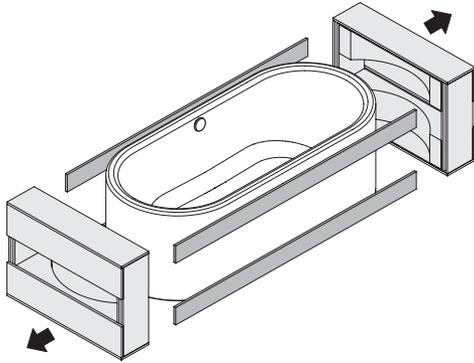


木枠を解体する

UNTERSCHIEBEN DER HOLZLEISTEN

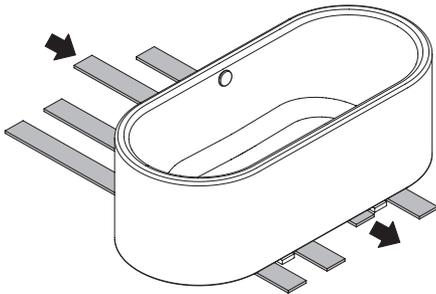


四本の材木をバスタブの底に入れる


ENTFERNEN DER HOLZLEISTEN

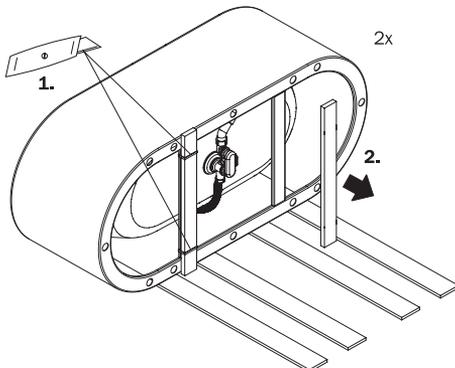


バスタブを90度返し、底についている材木2本を取り外す

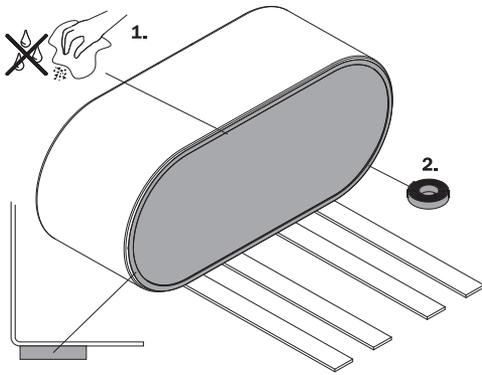


所定の位置のクッションテープを貼る
貼る前にバスタブ底面は清掃する

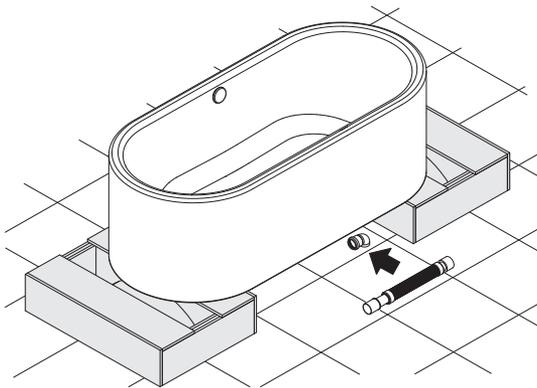


両サイドの木枠にバスタブを乗せ、
排水を接続する

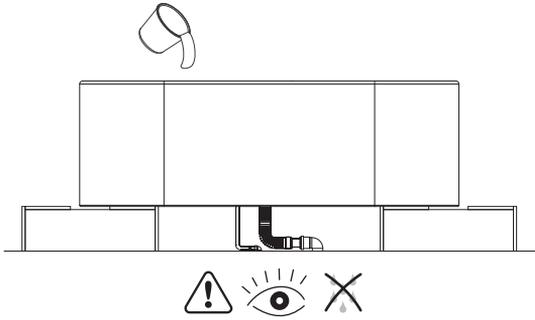

バスタブ設置前に漏水がないか
確認する

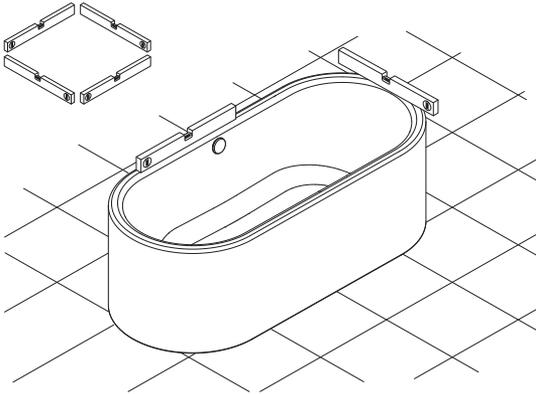

レベル調整する

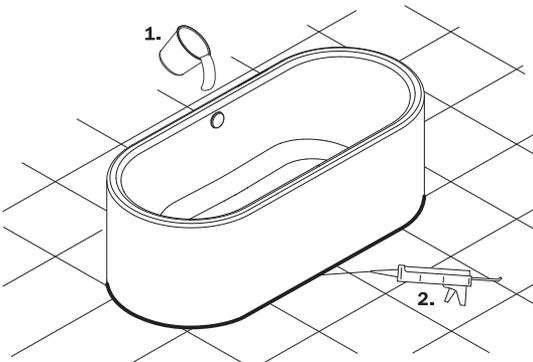

バスタブの水を溜め、
バスタブ底部と床と間にコーキング
を塗布し、固定する