



- 給水は上水道に接続してください。
- 器具への通水前に配管の洗浄を行ってください
異物によって器具内部が破損する場合があります。
- 安全のため、年に1回以上水漏れが無いか確認してください。
- 壁付混合栓についても止水栓の設置をお勧めします。
水量の調整が可能になり、適量・適温が得られるようになります。
- 施工には30ミリのディープソケットが必要となります。

あらかじめ準備のうえ施工をおこなってください。




①

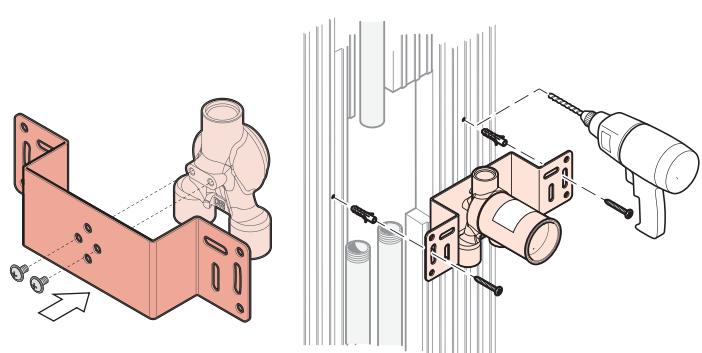


混合栓本体の背面にプレートを取り付け、
本体を所定の位置に固定する
(事前に壁仕上がり面を考慮した位置に固定する)

②

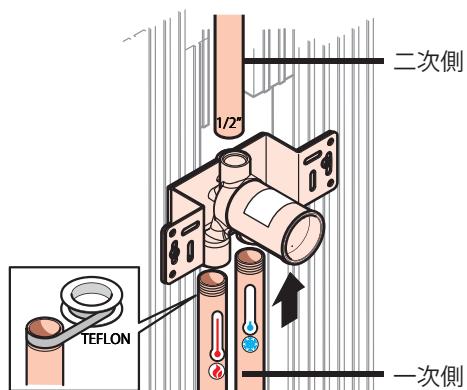


一次側、二次側の配管を接続する

③

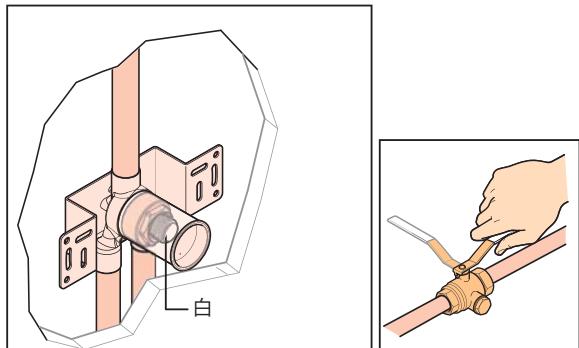


バルブを開け一次側との接続部から漏水がないか確認し、
問題なければバルブを閉める

④

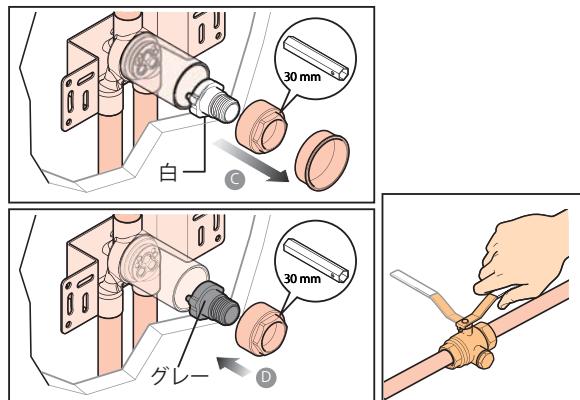


養生カバーの蓋を外し、プラグを白からグレーに交換する。
バルブを開け二次側との接続部から漏水がないか確認し、
問題なければバルブを閉め、カバーを取り付ける

⑤

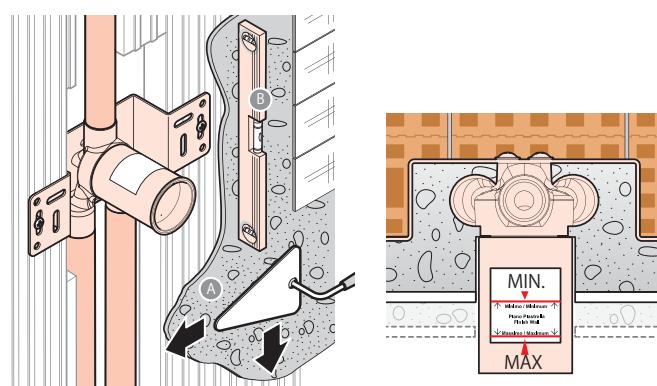


仕上げ面を考慮し、モルタルやユニットパネルで
壁下地を仕上げる


⑥

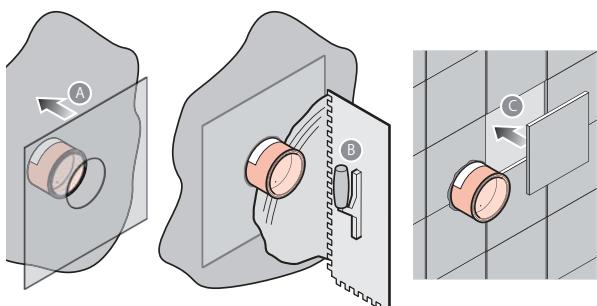


⑦

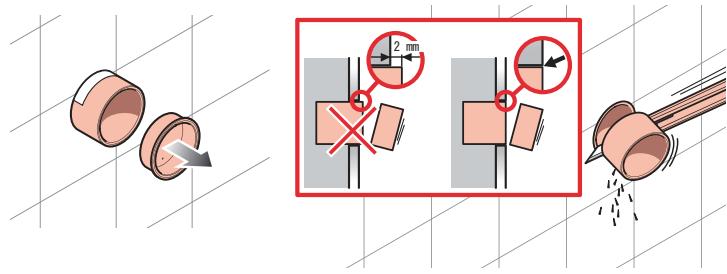


⑧

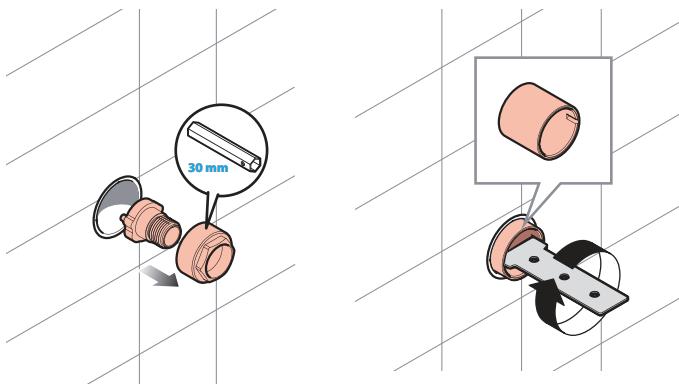


⑨

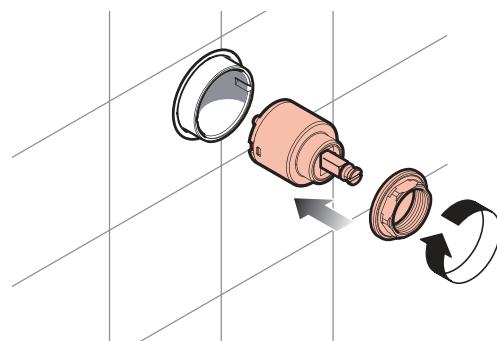



⑩

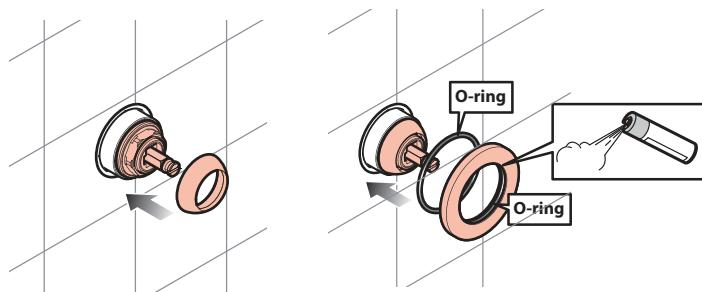

⑪

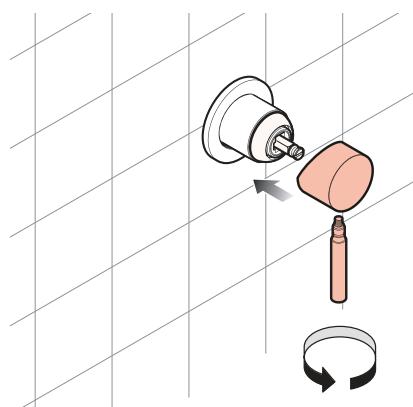

ハンドル操作方法

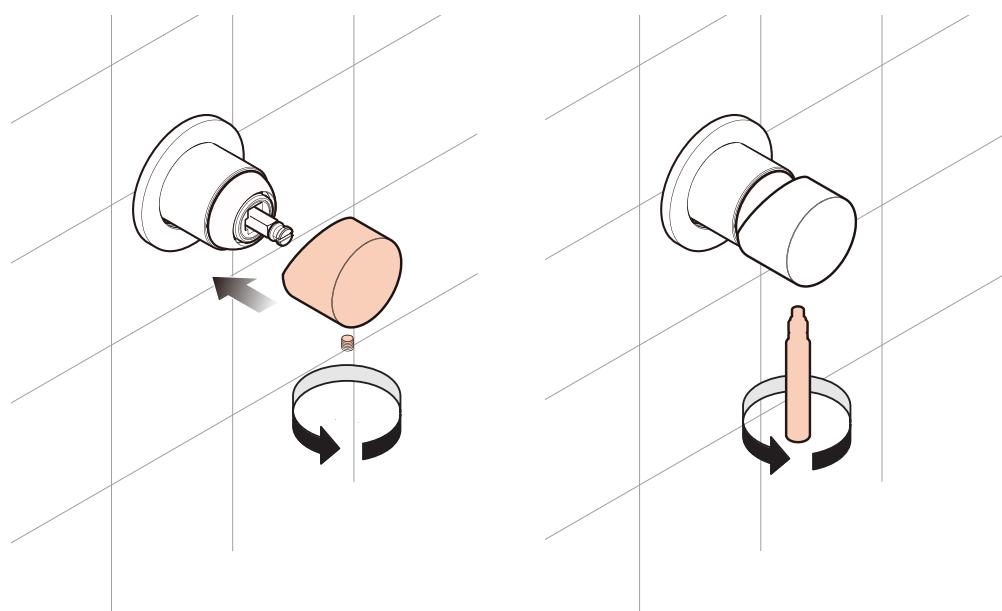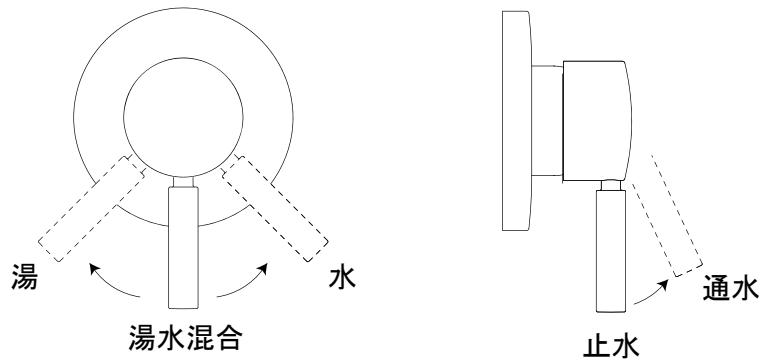

イモネジでハンドルをしっかりと固定し、最後にレバーを取り付ける