


- ・給水は上水道に接続してください。
- ・器具への通水前に配管の洗浄を行ってください。
異物によって器具内部の破損、不具合が発生する場合があります。
- ・安全のため、年に1回以上水漏れが無いか確認してください。
- ・壁付混合栓についても止水栓の設置をお勧めします。
水量の調整が可能になり、適量・適温が得られるようになります。
- ・施工には30ミリのディープソケットが必要となります。

あらかじめ準備のうえ施工をおこなってください。




30 mm

①

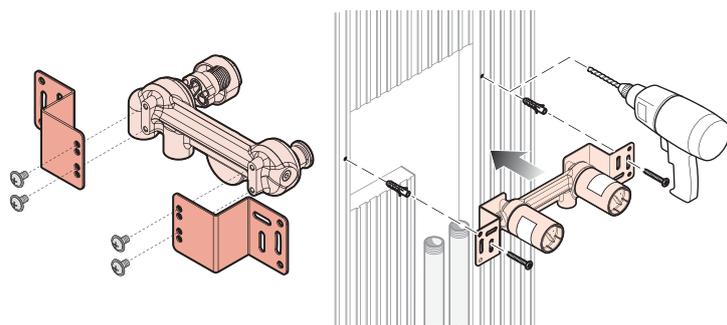


混合栓本体の背面にプレートを取り付け、
本体を所定の位置に固定する
(事前に壁仕上がり面を考慮した位置に固定する)

②

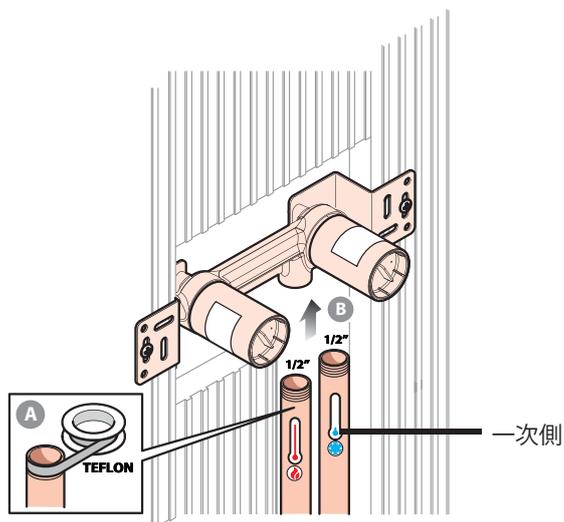


一次側の配管を接続する

③

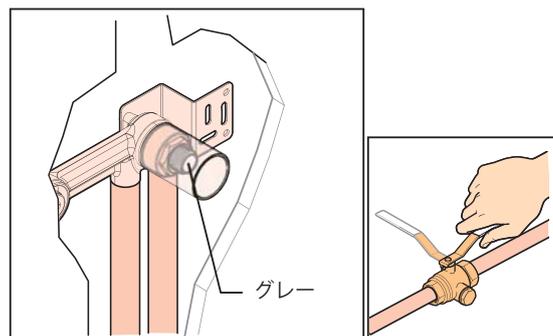


バルブを開け一次側との接続部から漏水がないか確認し、
問題なければバルブを閉める

④

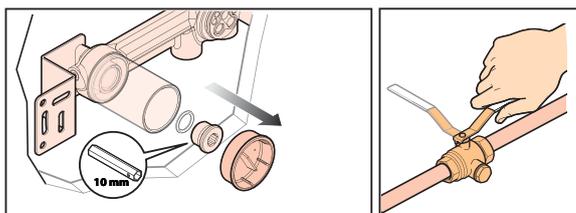


吐水口側プラグを外し、バルブを開け配管の洗浄を行う。
プラグを外すと水が出てきますので水受け用バケツなどをご用意ください。

⑤

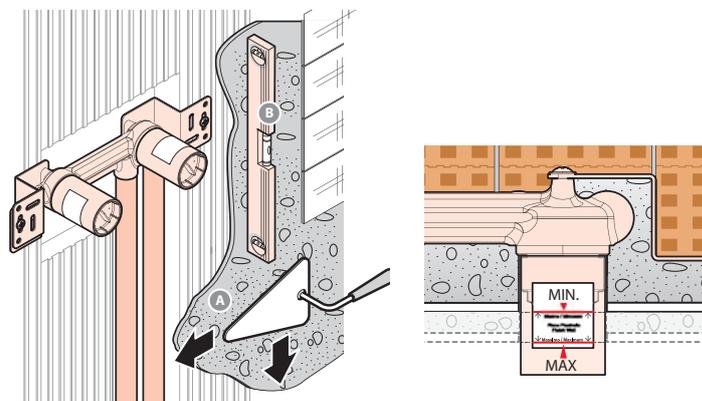


仕上げ面を考慮し、モルタルやユニットパネルで
壁下地を仕上げる

⑥

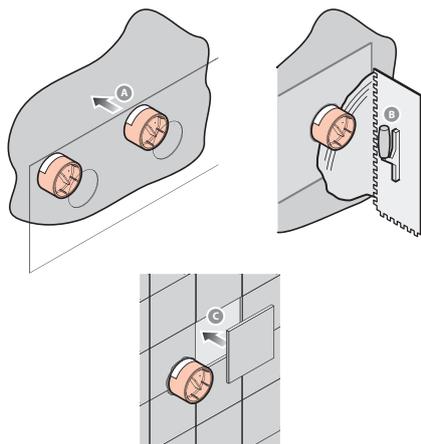


同封の防水シートを接着剤で壁に張り合わせ、石やタイルなど壁面を仕上げる

⑦

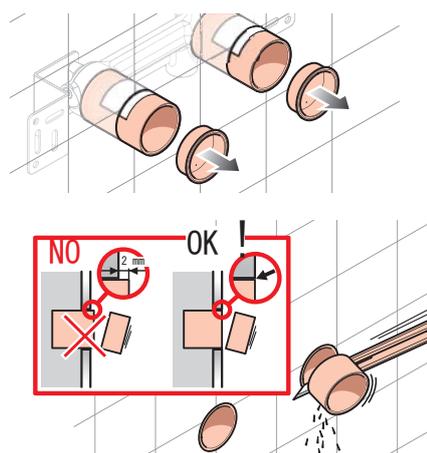


蓋を外し、仕上げ面と面一になるよう養生カバーをカットする

⑧

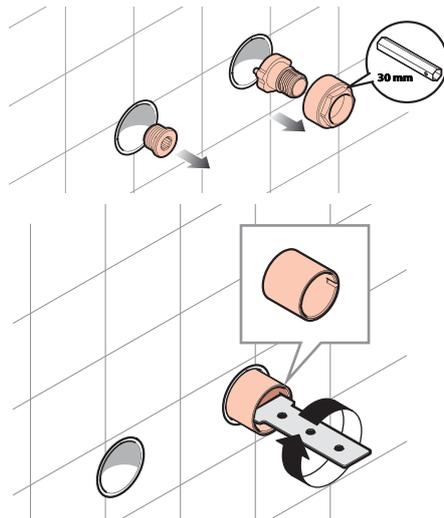


プラグを外し、化粧リングをしっかりと取り付ける。

⑨

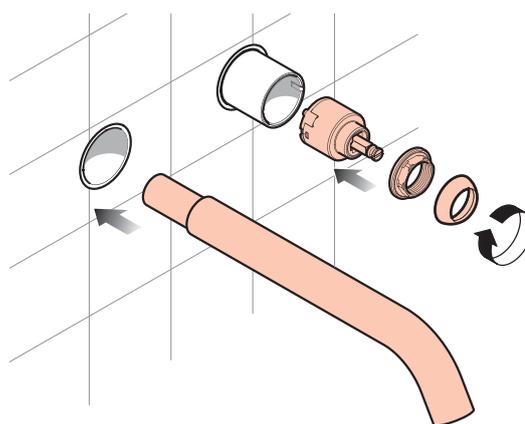


吐水口、カートリッジを取り付ける
吐水口のネジにはシールテープを巻いて取り付ける

⑩

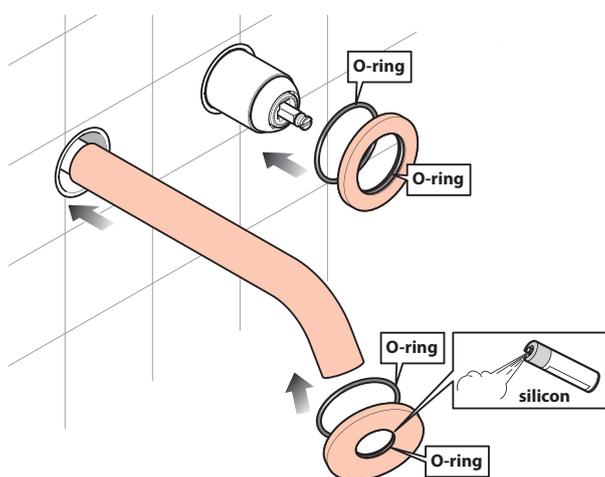


ワン座はシリコンなどの潤滑剤を塗布して取り付ける

⑪

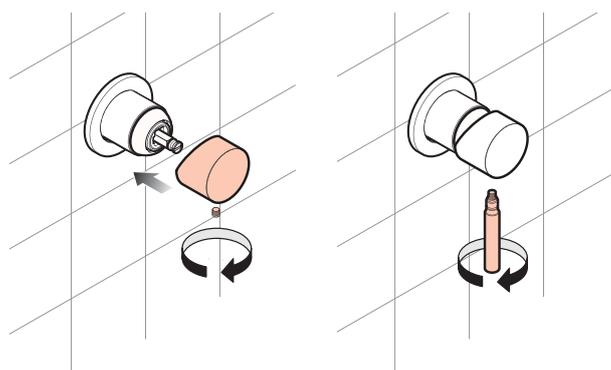

ハンドル、レバーを取り付ける

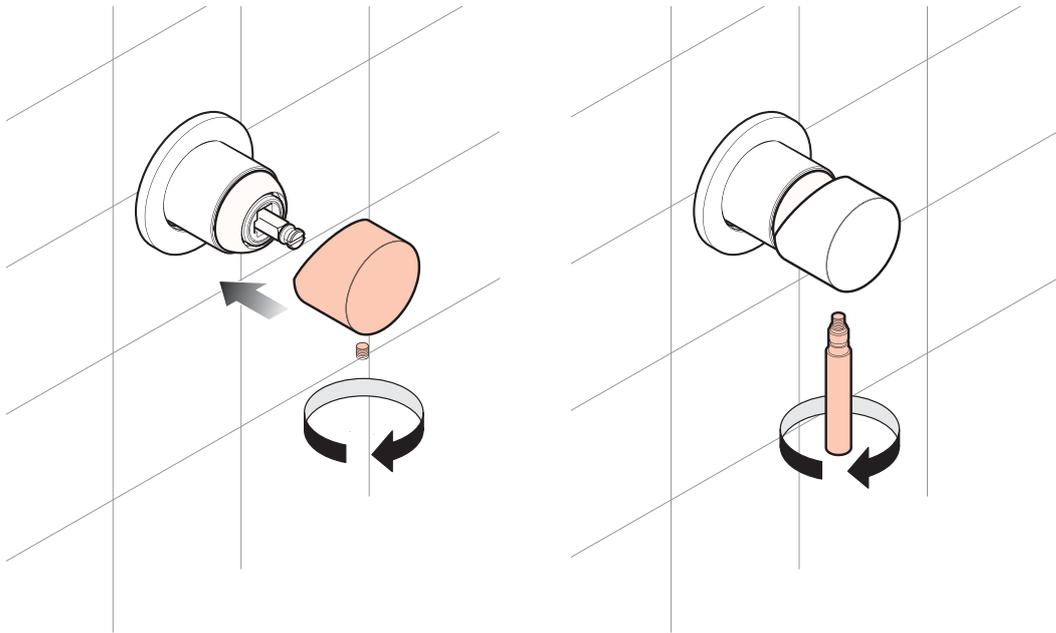

イモネジでハンドルをしっかりと固定し、
最後にレバーを取り付ける