


# アンダーカウンター洗面器 取付方法

※カウンターが石材の場合

※取付方法は参考とさせていただきます。

※カウンターには下記の切込み加工をしてください。

ご用意いただく物

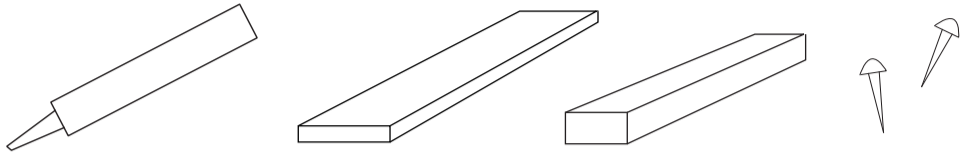



コーキング材

木材・金属の板


補強材

取付ネジ


※補強材の厚みは洗面器のリム厚より -1~2mmの木材をご用意ください。  
リム厚は下記の通りです。現物にてご確認ください。

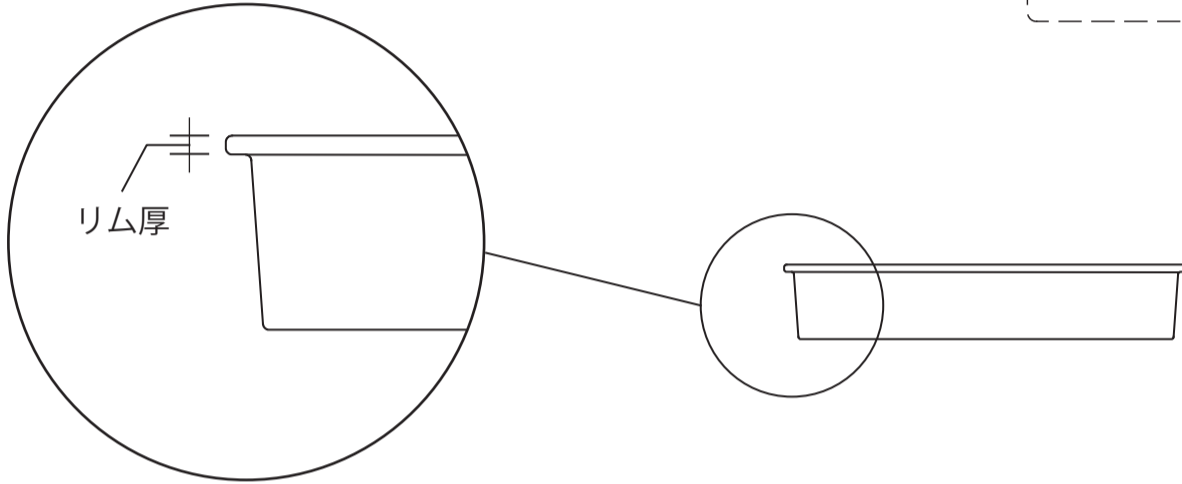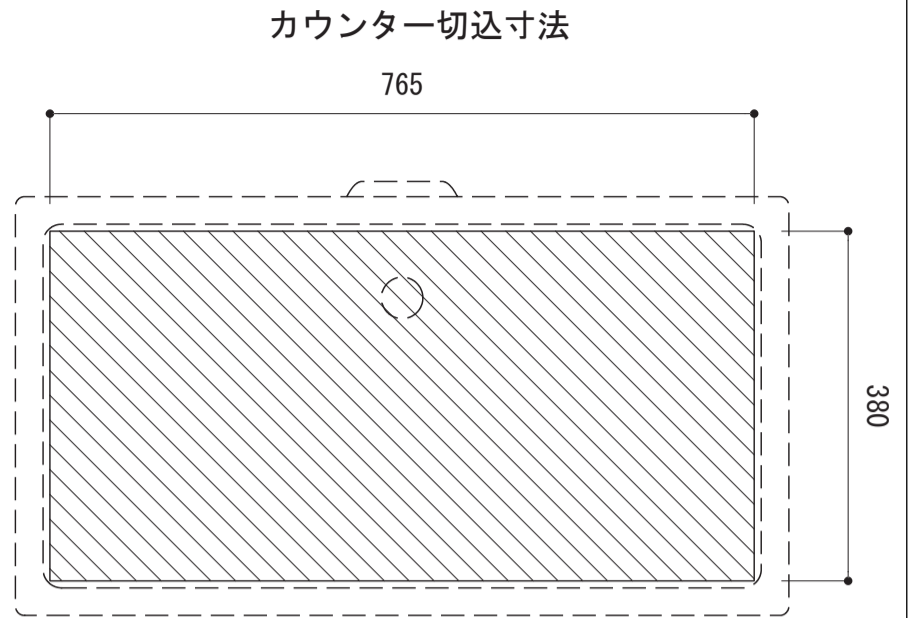

1. カウンターに接する表面部分と補強材にコーキングを塗布します。

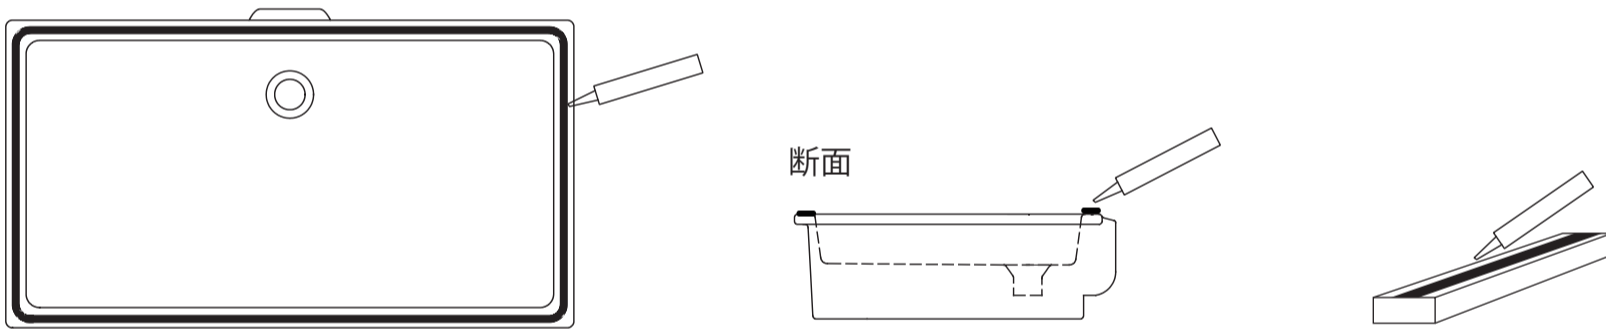

2. 洗面器と補強材をカウンターに対し左右前後の位置を合わせて接着させます。

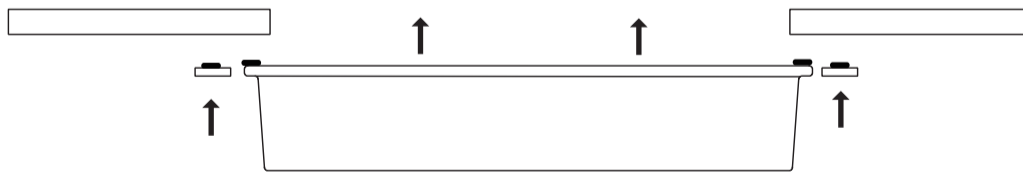

3. 木材や金属の板で洗面器のリム部分をおさえるようにしてネジで固定してください。

