



■構成

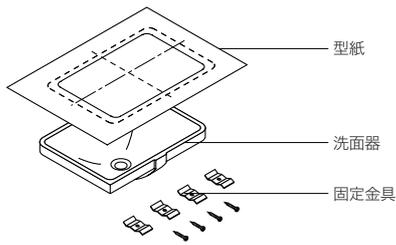


■ご用意ください

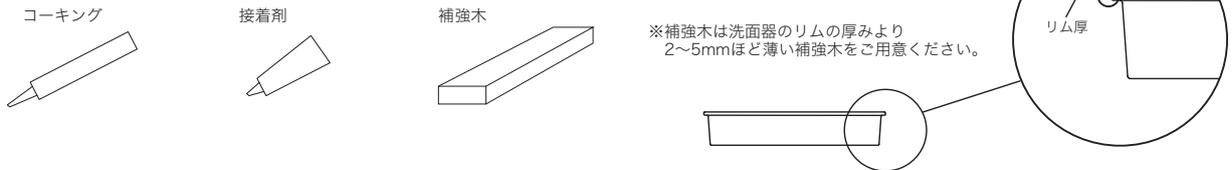


■施工方法


1. 付属の型紙を使い、カウンターの加工を行います。

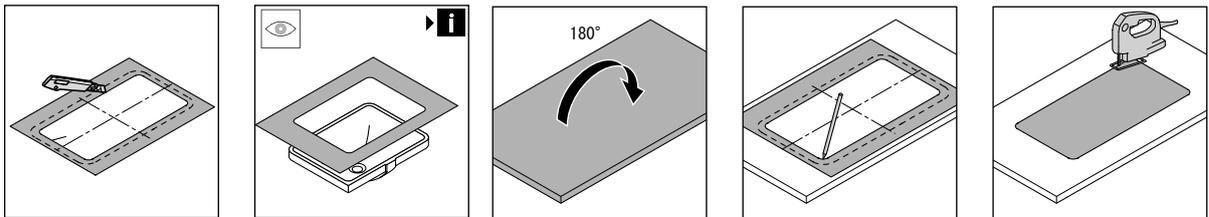

2. 補強木に接着剤を塗布し、カウンターにしっかりと固定します。
補強木は洗面器の外周からすきまを5mm程度離れた位置に固定してください。

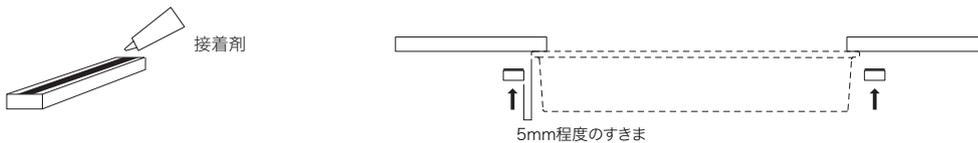

3. 洗面器の上面にコーキングを塗布し、左右前後の位置を合わせて接着します。

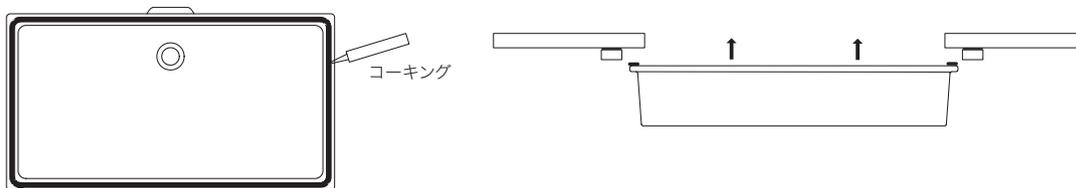

4. 固定金具に付属のビスで固定してください。
※金具には向きがありますのでご注意ください。

