


■ CATALANO タオルバー取付説明書



■下記の図のように、洗面器の裏にはタオルバーの取付ピッチに合う穴があります。穴にプラグを差し込んでください。

- ※差し込みが固い場合、潤滑剤を塗布してゴムハンマーなどで軽く叩いて差し込んでください。
- ※あらかじめ洗面器の差し込み穴にプラグが付いている場合は付属のプラグを破棄してください。
- ※プラグは取付ネジを締め込むことで膨らんで固定される構造になっているので、プラグを差し込んだ際に固定が緩くても問題ありません。

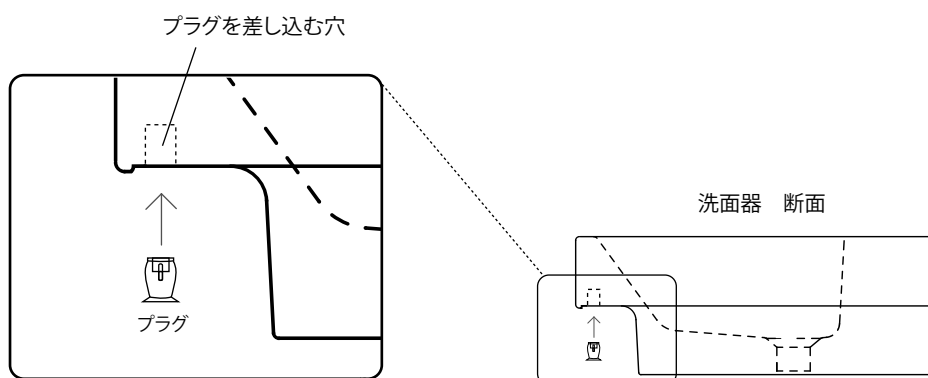

■下記の順番でタオルバーを固定してください。

