


バスタブ設置用脚の取付け 低床脚

セット内容

施工前に必ず下記内容をご確認ください。

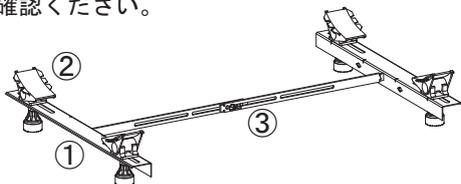



- ①アングル×2
- ②テープ付アジャスター×4
- ③ジョイントバー×1

取付方法 -設置用脚-

- 施工前に裏面の油分、汚れを取り除いてから作業してください。
- アングル、ジョイントバーはスチール製です。メッキ処理は施されていますが、直接湯水がかかったり、湿気によって錆が発生しますので、浴槽裏面に湯水や湿気が回らないように施工してください。


※ジョイントバーをアングルに取付の際は、①、②をご確認の上、固定してください。

①バスタブのサイズを確認し、アングルの向きを設定してください。

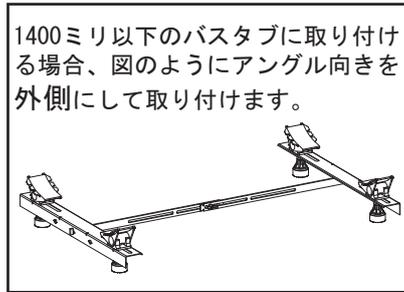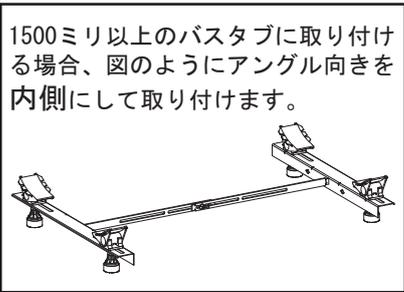

②バスタブの排水口、オーバーフローの位置を確認してください。

アングルの側面には、楕円形の穴が3ヶ所あります。写真のように排水口やオーバーフローにジョイントバーが干渉しない位置を決めてください。

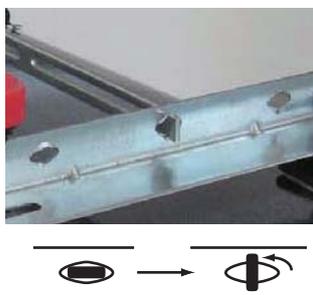

ジョイントバーをアングルに差し込み、90度回転させて、固定してください。



ジョイントバーに付いているボルトナットを緩め、バーを延ばします。

バスタブ設置用脚の取付け 低床脚


取付方法 -設置用脚-



ナットを緩め、樹脂部を左右にスライドさせて取付ピンの位置に合わせ

取付位置について

【バスタブ側】




各箇所の外側のピンに差し込み、突っ張るように取り付ける

○=取付ピン位置


【脚側】



樹脂部の差込み口は2ヶ所あります。
バスタブのアールに比較的沿う方を選んで差込んでください。

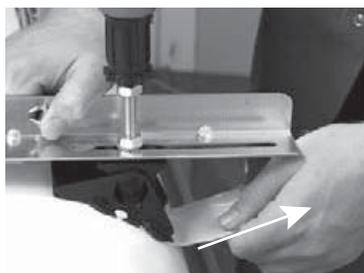

位置が決まれば、樹脂の両面テープを外す

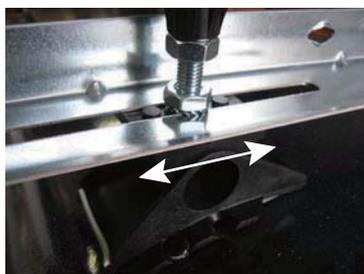

左右のアングルの出寸法を決め、ナットを締めて固定する



設置場所に仮設置し、端部に樹脂を回して高さを調節し最後にナットで固定してください。