

設備設計業者、配管設備業者様へ







サーモスタット埋込混合栓施工時の注意 (配管接続時の注意事項)

機種名	一般地用品番
ラピッド	355000J


本機の埋込部は、一品番です。同一本体に取り付ける化粧カバーの品番によって仕様が変わりますので、お客さまが望む仕様によって化粧カバー、吐水口、シャワーなどの器具を選択してください。本体には、プラグ栓、埋込ストップバルブの取り付けが必要です。また、接続する端末器具（オーバーシャワーヘッド等）により、本体との接続口が変わりますので、以下の配管施工例を参考にご希望の使用環境をご確認の上、間違えない様、配管の接続を実施してください。

各端末器具は配管を介して本体接続口に以下の指示を守って接続してください。

※接続端末は以下のアイコンで表します。このアイコンは化粧プレートのアイコンの絵柄とは異なります。


	バスタブ：吐水口など、バスタブへの混合水の供給を行う器具を接続する場合。		ハンドシャワー：ハンドシャワーに混合水の供給を行う場合。
	上部固定シャワー：オーバーヘッドシャワーに、混合水の供給を行う場合。		サイドシャワー：サイドシャワーに混合水の供給を行う場合。
	プラグ栓：使用しない接続口がある場合。		埋込ストップバルブ：本体内蔵のバルブを使用せずに別途ストップバルブを設置する場合

セントラルサーモ用化粧カバー（サーモスタット機能のみ）で使用される場合の施行例

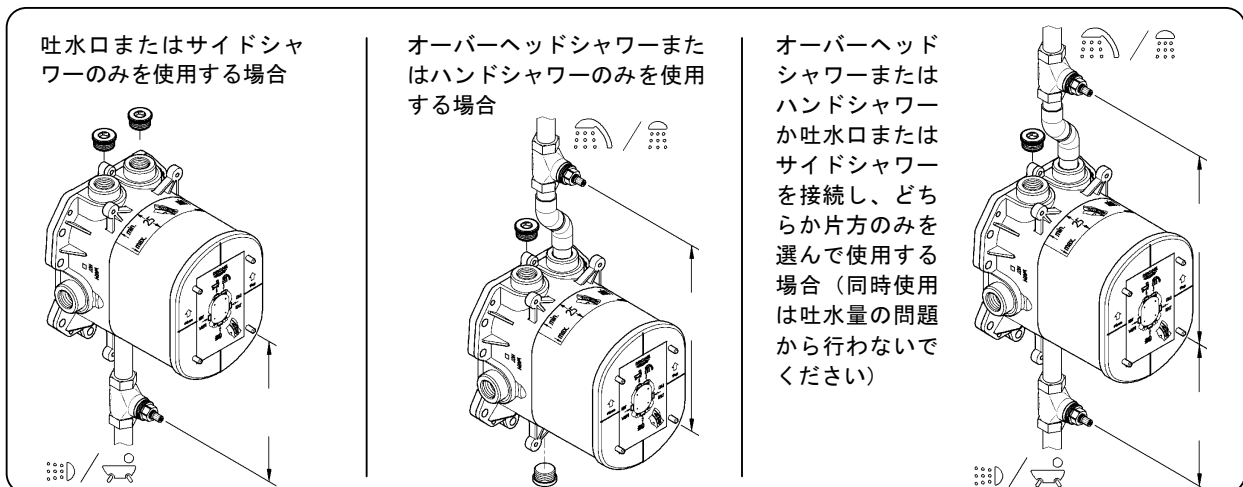


- ① 本体左側より給湯口（口またはHOT刻印）、右側より給水口（○またはCOLD刻印）、中央上下（3箇所）が吐出口です。
- ② 使用しない接続口には付属のプラグ栓ネジ部にシール剤（シールテープ等）を使用し、プラグ栓を12mm六角レンチで右回しにねじ込みます。セントラルサーモ用化粧カバーで使用される場合、全ての接続口にバルブ開閉機能がありません。本機種で使用の際は別途埋込ストップバルブが必要になります。※埋込ストップバルブは本体中心より150mm以上離して取り付けてください。※湯水逆配管の場合は、本体を逆に取り付けることもできますが、化粧カバーが逆向きになって使用しにくくなります。
- ③ すべての接続口を使用することが可能ですが吐水量を考慮して、上記三種の使用方法に限定してご使用ください。※元圧、使用される端末器具の吐水量によっては複数の端末器具の接続ができない場合があります。

シャワー化粧カバーで使用される場合の施行例

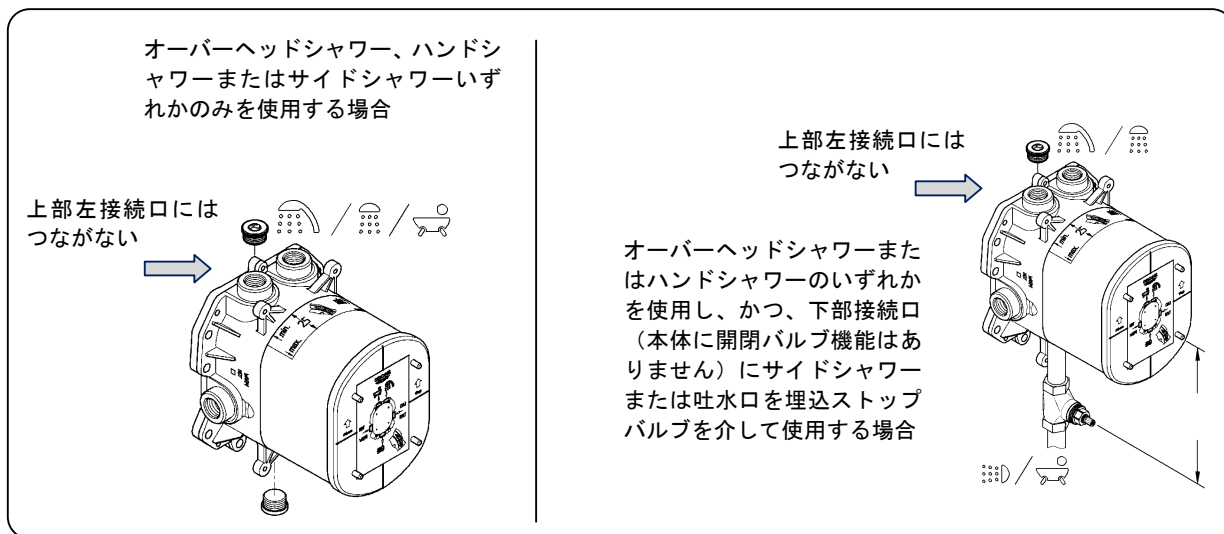

- ① 本体左側より給湯口（□またはHOT刻印）、右側より給水口（○またはCOLD刻印）、中央上下（3箇所）が吐出口です。
- ② 使用しない接続口には付属のプラグ栓ネジ部にシール剤（シールテープ等）を使用し、プラグ栓を12mm六角レンチで右回しにねじ込みます。シャワー化粧カバーで使用される場合、上部左接続口、下部接続口にバルブ開閉機能がありません。本機種で使用の際は別途埋込ストップバルブが必要になります。※埋込ストップバルブは本体中心より150mm以上離して取り付けてください。
- ③ 下部接続口を埋め込みバルブを介して使用することが可能ですが吐水量を考慮してご使用ください。※元圧、使用される端末器具の吐水量によっては下部接続口への端末器具の接続ができない場合があります。

バスシャワー化粧カバーで使用される場合の施行例

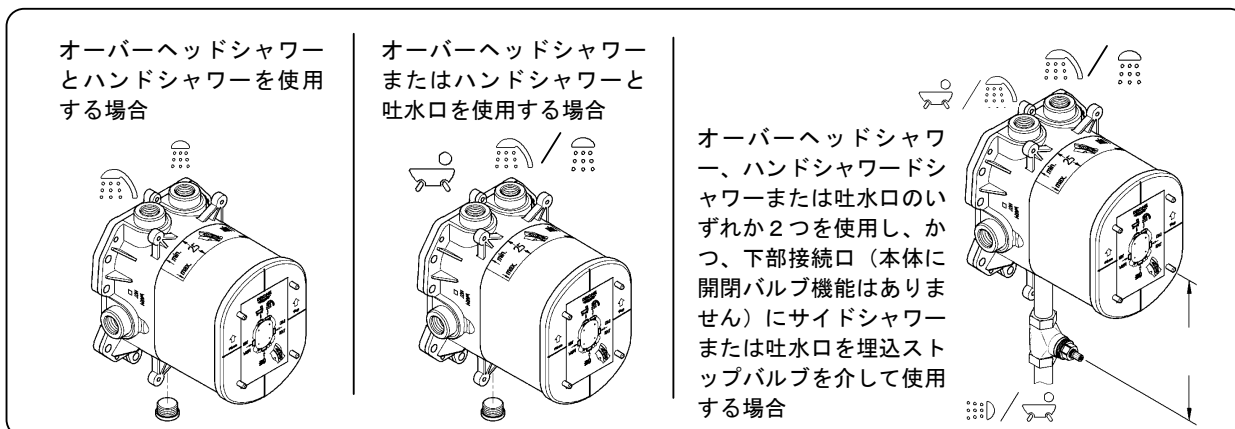

- ① 本体左側より給湯口（□またはHOT刻印）、右側より給水口（○またはCOLD刻印）、中央上下（3箇所）が吐出口です。
- ② 使用しない接続口には付属のプラグ栓ネジ部にシール剤（シールテープ等）を使用し、プラグ栓を12mm六角レンチで右回しにねじ込みます。バスシャワー化粧カバーで使用される場合、下部接続口にバルブ開閉機能がありません。本機種で使用の際は別途埋込ストップバルブが必要になります。※埋込ストップバルブは本体中心より150mm以上離して取り付けてください。
- ③ 下部接続口を埋め込みバルブを介して使用することが可能ですが吐水量を考慮してご使用ください。※元圧、使用される端末器具の吐水量によっては下部接続口への端末器具の接続ができない場合があります。
- ④ バスシャワー化粧部は上部右側につないだ場合のみ本体のバルブ開閉ハンドル開けるときのハンドルのボタンを押しながらの操作になります。

グローエジャパン株式会社

107-0061 東京都港区北青山2-11-3 A-PLACE 青山6階
TEL 03-5775-7500 FAX 03-5775-7611

541-0057 大阪市中央区北久宝寺町4-3-5 本町サミットビル3階
TEL 06-4708-6340 FAX 06-4708-6485

JPT46075