



QDH73-0404のカートリッジについて


カートリッジは2種類ございます。  
ハンドルを外して、  
どちらの形状か確認してください。  
Aの場合はメーカー廃盤の為、  
手配出来ませんので、予め  
ご了承ください。

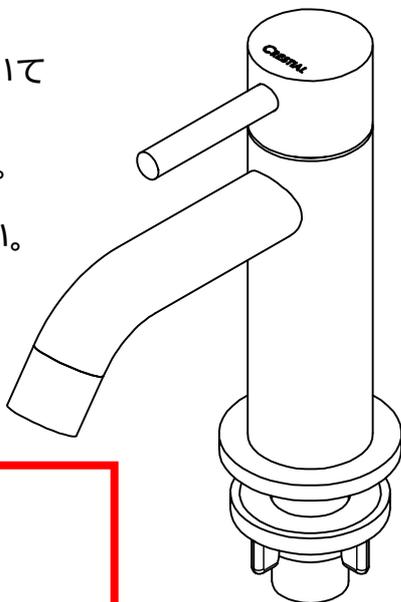


Old version

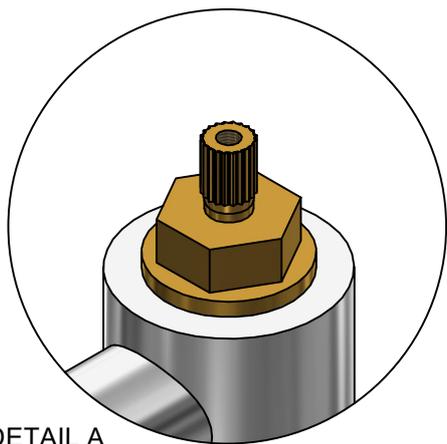


DETAIL A  
SCALE 1 : 1

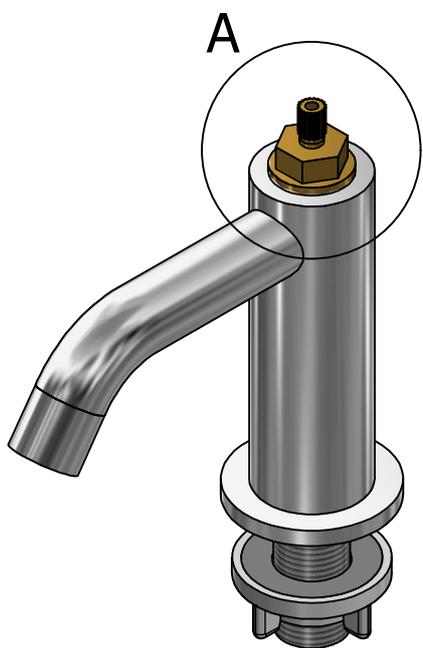


メーカー廃盤  
手配不可

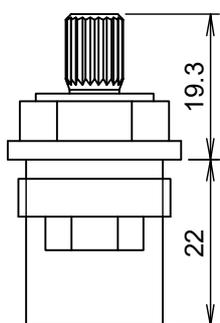


Current version

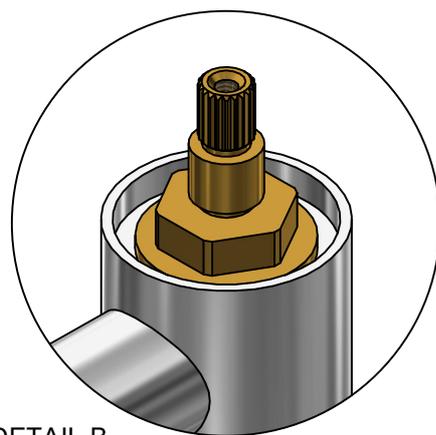

DETAIL B  
SCALE 1 : 1

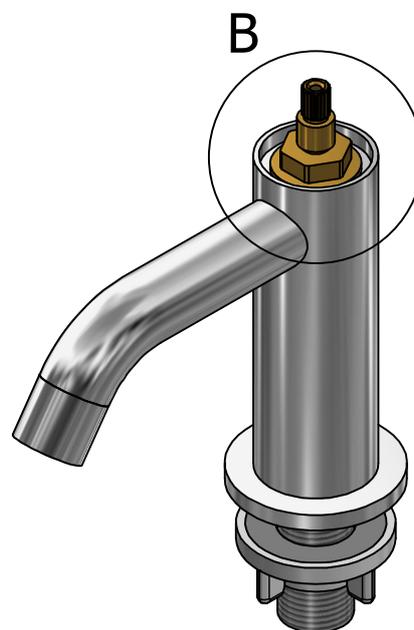

QDH73-9938  
販売中

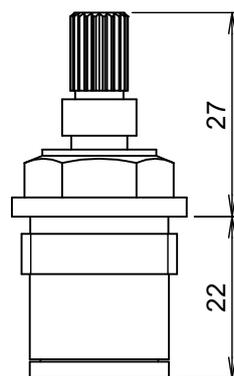

## QDH73-0404-001 カートリッジ(バルブ) 交換



ハンドルレバーを矢印方向に回し取り外す。



ハンドルレバーを取り外すと 2.5 mmのイモネジがあります。ハンドルレバー同様に矢印に方向に回し緩めてください。



イモネジを緩め、ハンドルボディを矢印方向に引き抜きます。



ハンドルボディ取り外し、カートリッジを矢印方向に回し、取り外し交換します。

カートリッジを交換すると、ハンドルレバーの停止位置にごく僅かズレが生じる場合があります。

その際はお手数ですが、カートリッジを若干左右に回して微調整してください。回しすぎると漏水する場合がありますので、ご注意ください。

カートリッジの洗浄は、取り外したカートリッジをぬるま湯に浸けながら、先端のローレットを左右に回して内部に詰まったゴミを取り除いてください。