





■開口寸法

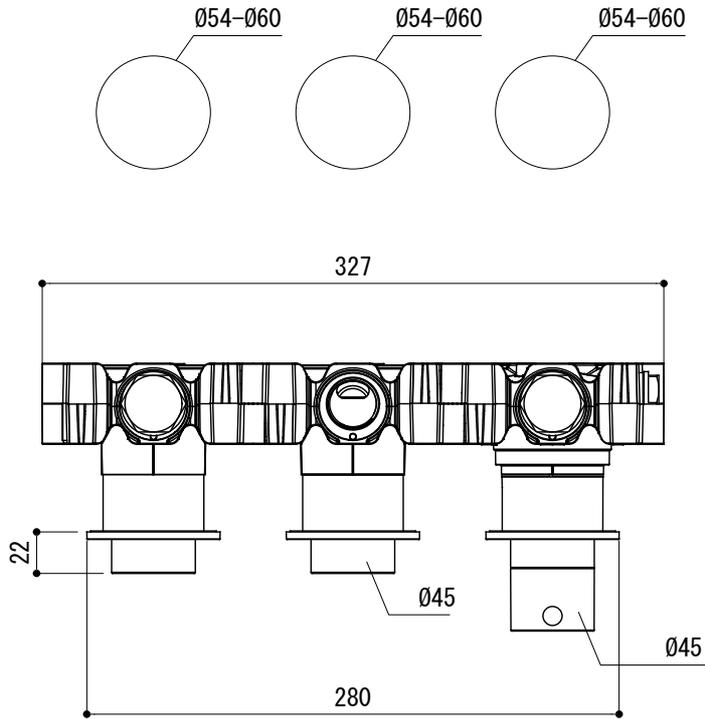

■吐出口使用例

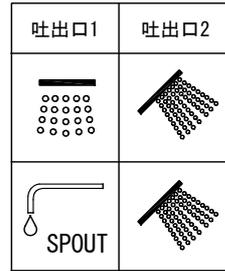

・図の接続は参考例です。
吐出口1・2は吐水口やシャワーなど自由に接続することができます。

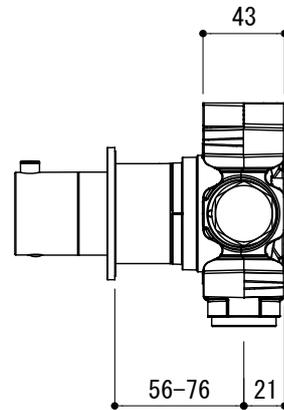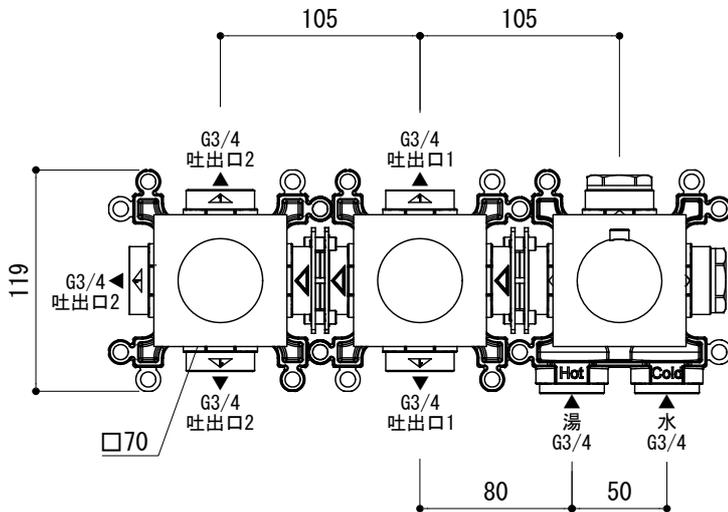

- ・吐出口1は上又は下から選択してください。
- ・吐出口2は左、上、下から1か所選択してください。
- ・接続しない吐出口は付属のプラグで止めてください。

■流量 0.3Mpa時

吐出口1	21.7L/min
吐出口2	21.2L/min

- ALH73-3002-001 クローム
- ALH73-3002-OMB マットブラック
- ALH73-3002-0CP ブラッシュドコッパー
- ALH73-3002-OHB ブラッシュドハイプラス
- ALH73-3002-0GM ブラッシュドガンメタル

品名 サーマスタット2way混合栓のみ -ALMAR Modular push-

品番 ALH73-3002

仕様 サーマスタット付き/ダイバーター2way切替付き


重量 容量 縮尺 1:4

大洋金物株式会社 ティーフォルム事業部 **Tform**




■パターン A

シャワーフック + レインシャワー + 吐水口

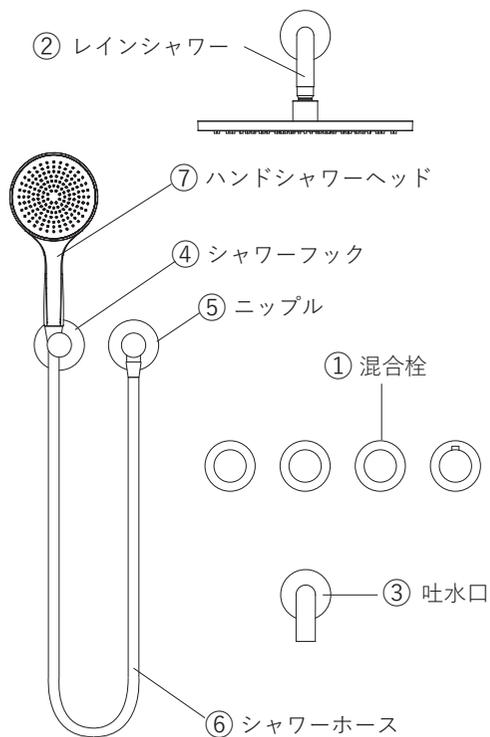


■パターン B

スライドシャワーバー + レインシャワー + 吐水口

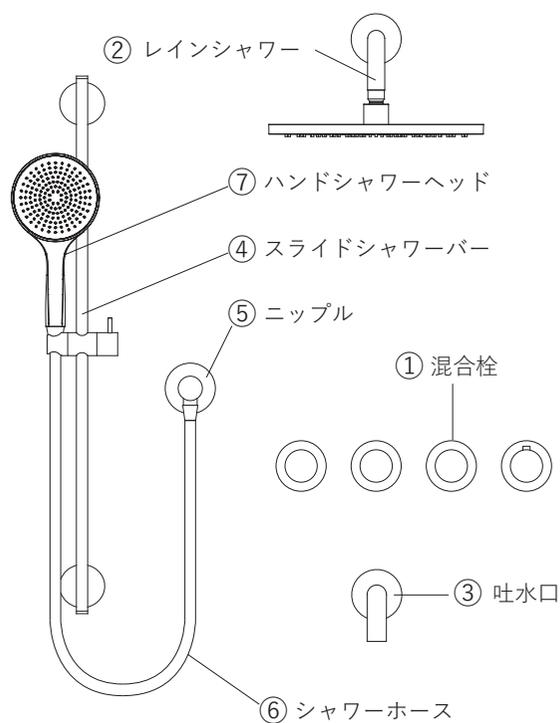

■パターン C

シャワーセット + レインシャワー + 吐水口

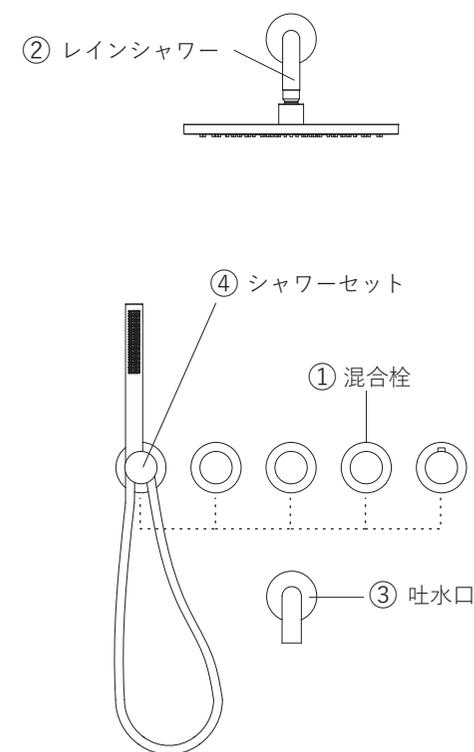

■パターン A

丸座 : ① ALH73-4003 + ② ALH73-2119 + ③ ALH73-4505 + ④ ALH73-2145 + ⑤ ALH73-2143 + ⑥ ALH73-9901 + ⑦ ALH73-0107

角座 : ① ALH73-3003 + ② ALH73-2123 + ③ ALH73-3505 + ④ ALH73-2151 + ⑤ ALH73-2152 + ⑥ ALH73-9901 + ⑦ ALH73-0107

■パターン B

丸座 : ① ALH73-4003 + ② ALH73-2119 + ③ ALH73-4505 + ④ ALH73-0611 + ⑤ ALH73-2143 + ⑥ ALH73-9901 + ⑦ ALH73-0107

角座 : ① ALH73-3003 + ② ALH73-2123 + ③ ALH73-3505 + ④ ALH73-0651 + ⑤ ALH73-2152 + ⑥ ALH73-9901 + ⑦ ALH73-0107

■パターン C

丸座 : ① ALH73-4003 + ② ALH73-2119 + ③ ALH73-4505 + ④ ALH73-4507

角座 : ① ALH73-3003 + ② ALH73-2123 + ③ ALH73-3505 + ④ ALH73-3507

※上記以外の組み合わせも可能です。詳しくは弊社 web サイトをご覧ください。




ハンド

レイン


■パターン A

シャワーフック + レインシャワー

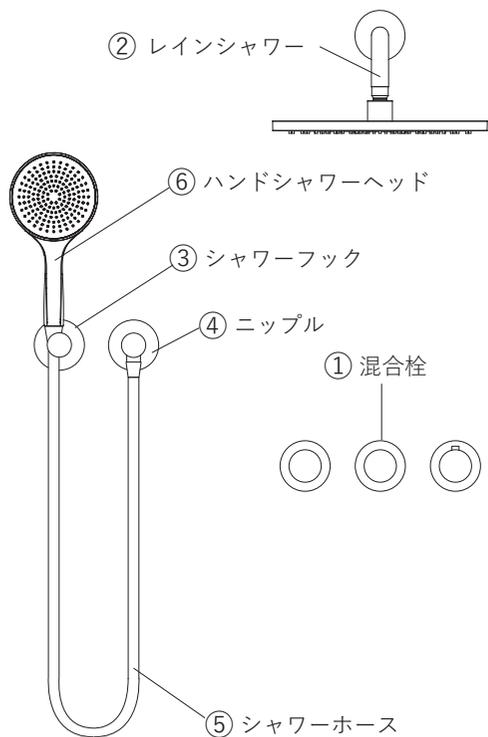


■パターン B

スライドシャワーバー + レインシャワー

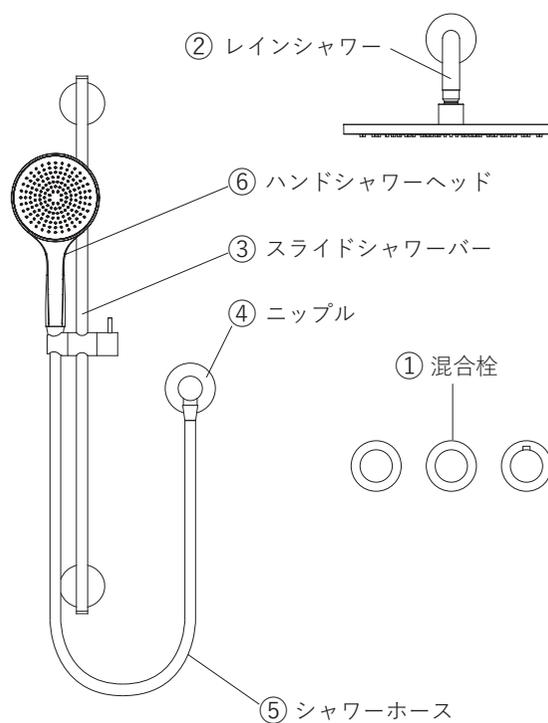

■パターン C

シャワーセット + レインシャワー

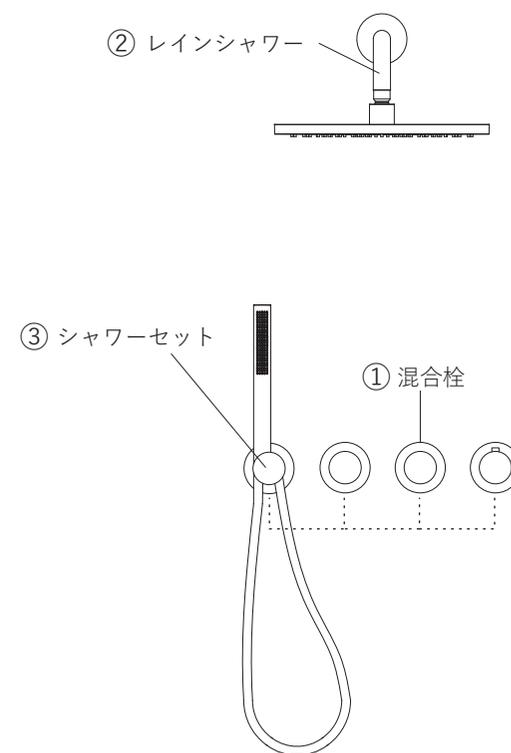

■パターン A

丸座：① ALH73-4002 + ② ALH73-2119 + ③ ALH73-2145 + ④ ALH73-2143 + ⑤ ALH73-9901 + ⑥ ALH73-0107

角座：① ALH73-3002 + ② ALH73-2123 + ③ ALH73-2151 + ④ ALH73-2152 + ⑤ ALH73-9901 + ⑥ ALH73-0107

■パターン B

丸座：① ALH73-4002 + ② ALH73-2119 + ③ ALH73-0611 + ④ ALH73-2143 + ⑤ ALH73-9901 + ⑥ ALH73-0107

角座：① ALH73-3002 + ② ALH73-2123 + ③ ALH73-0651 + ④ ALH73-2152 + ⑤ ALH73-9901 + ⑥ ALH73-0107

■パターン C



丸座：① ALH73-4002 + ② ALH73-2119 + ③ ALH73-4507

角座：① ALH73-3002 + ② ALH73-2123 + ③ ALH73-3507

※上記以外の組み合わせも可能です。詳しくは弊社 web サイトをご覧ください。

ALMAR Modular/Modular push 操作説明


■ ALMAR Modular

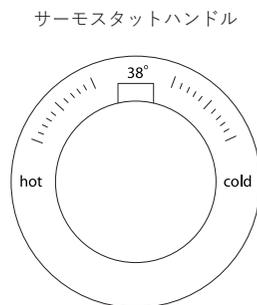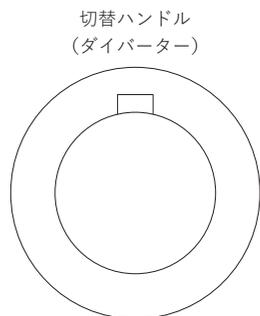

■ ALMAR Modular 操作方法


・ 2way / 3way

■ 吐水と切替え方法 (ダイバーター)

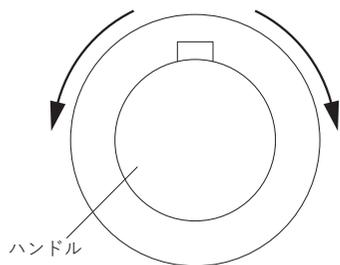

ハンドルを左右に回すことで吐出口の切替えができます。




■ 温度の調整方法 適温 (38°)

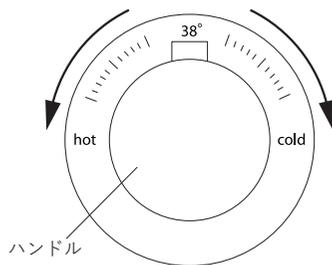



ハンドルを左右に回すことで温度調節ができます。

■ ALMAR Modular push

2way

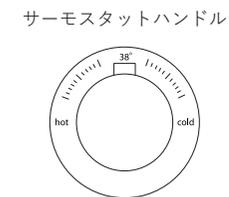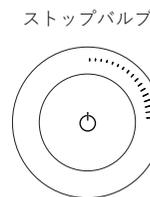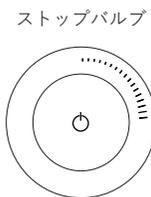


3way

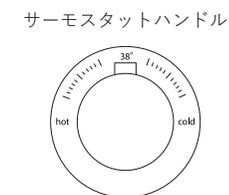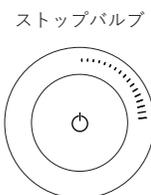

■ ALMAR Modular push 操作方法


・ 3way / 2way

■ 吐水方法

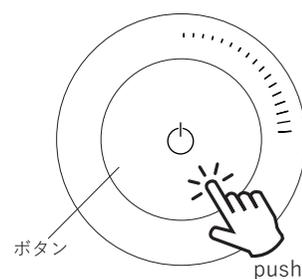


中央のボタンを押すことで各吐出口から吐水されます。

■ 吐水量の調節方法

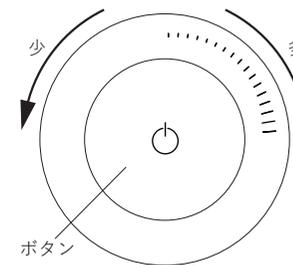

中央のボタンを回すことで吐水量の調節ができます。

■ 温度の調節方法 適温 (38°)

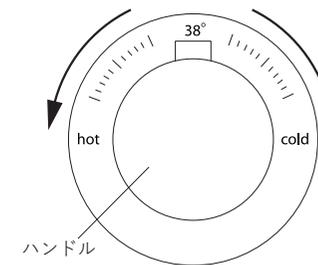

ハンドルを左右に回すことで温度調節ができます。