

## ホーローカバータイプの排水口について

### ■排水栓の清掃及び調整方法



排水栓のパッキン部分にゴミが付着したり、歪んだ状態になると、排水口に密着せず止水不良になる場合があります。

また調整ビスの調整が不十分ですと、排水栓を上げた際にベースの内側にゴムが引っかかり排水栓が正常に下がらなくなったり、閉止時に排水栓がうまく閉じない場合があります。

以下から、定期的に排水口や排水栓パッキンの清掃、排水栓の確認や調整を行ってください。

### ■排水口の清掃

#### 取り外し手順

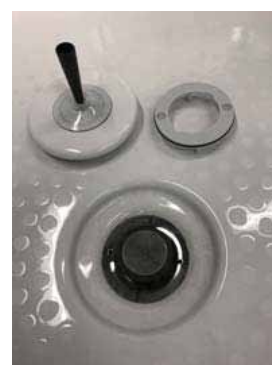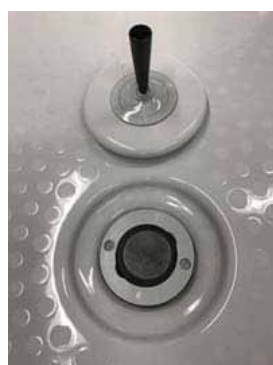


付属の吸盤で排水栓カバーを持ち上げて取り外す  
ベースを固定しているネジを外します。  
ネジは樹脂製のため、取り扱いには注意してください。

排水栓は写真中央の穴に差し込まれています。  
引き上げて取り外し清掃してください。



※出荷時期によりベースの形状が左図のものもございますが、作業手順は同じです。

### ■排水栓の調整

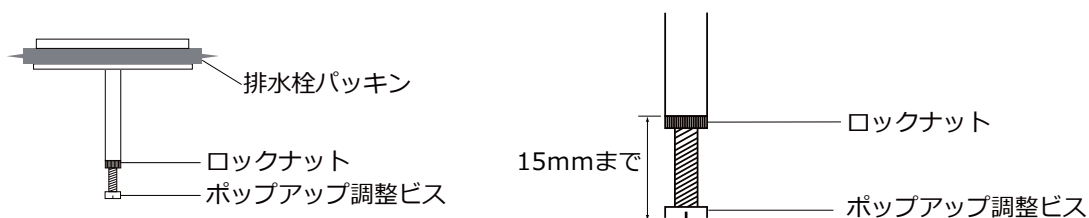

ロックナットを緩め、排水栓が適正に開閉するようポップアップ調整ビスの長さを調整してください。  
調整後、ロックナットをしっかり締めてネジを固定してください。

ロックナットを含め15mm以内で設定してください。これ以上長いと排水不良を起こす場合があります。

ご不明な点は 大洋金物(株) ティーフォーム事業部 (06-6632-8777) まで問い合わせください。