BMP83-0001/0002
施工要領書

■付属部品

ポスト背面にある４か所の取付穴に応じて（穴の位置は現物の寸法を参考にして下さい。）
壁側にコンクリートの場合 12mm/ 木の場合 7mmの穴をあけて下さい。
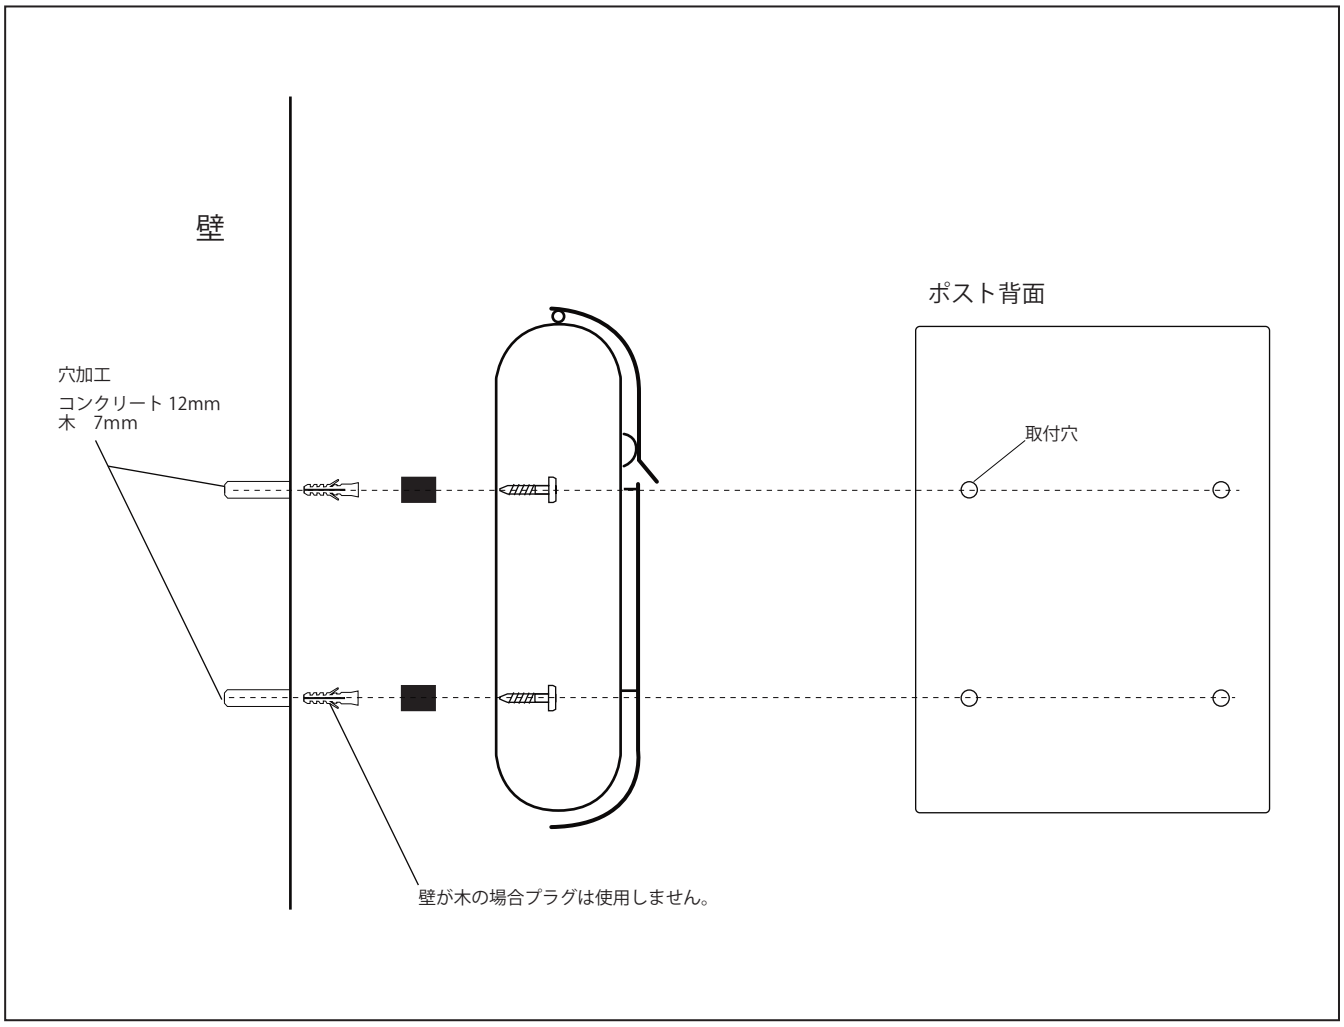
壁がコンクリートの場合、壁にプラグを差し込み下記の図の順番でポストを固定します。
壁が木の場合、プラグは使用せず直接ボルトをねじ込んで固定して下さい。