

Haltegriff
8201 3060
8201 4560
8201 6060
8201 9060


Bohrschablone und
Montage

FSB

Franz Schneider
Brakel GmbH + Co KG
Nieheimer Straße 38
D-33034 Brakel
Telefon +49 5272 608-0
Telefax +49 5272 608-300
info@fsb.de · www.fsb.de

1/2

Die Montage nur von
Fachpersonal durchführen
lassen.

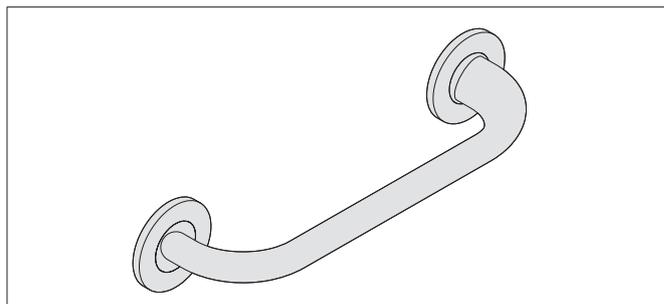

Maßzeichnung/Bohrbild (M 1:1)

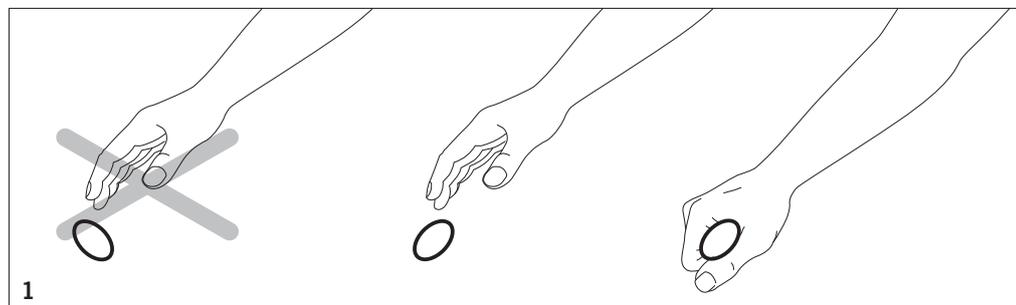
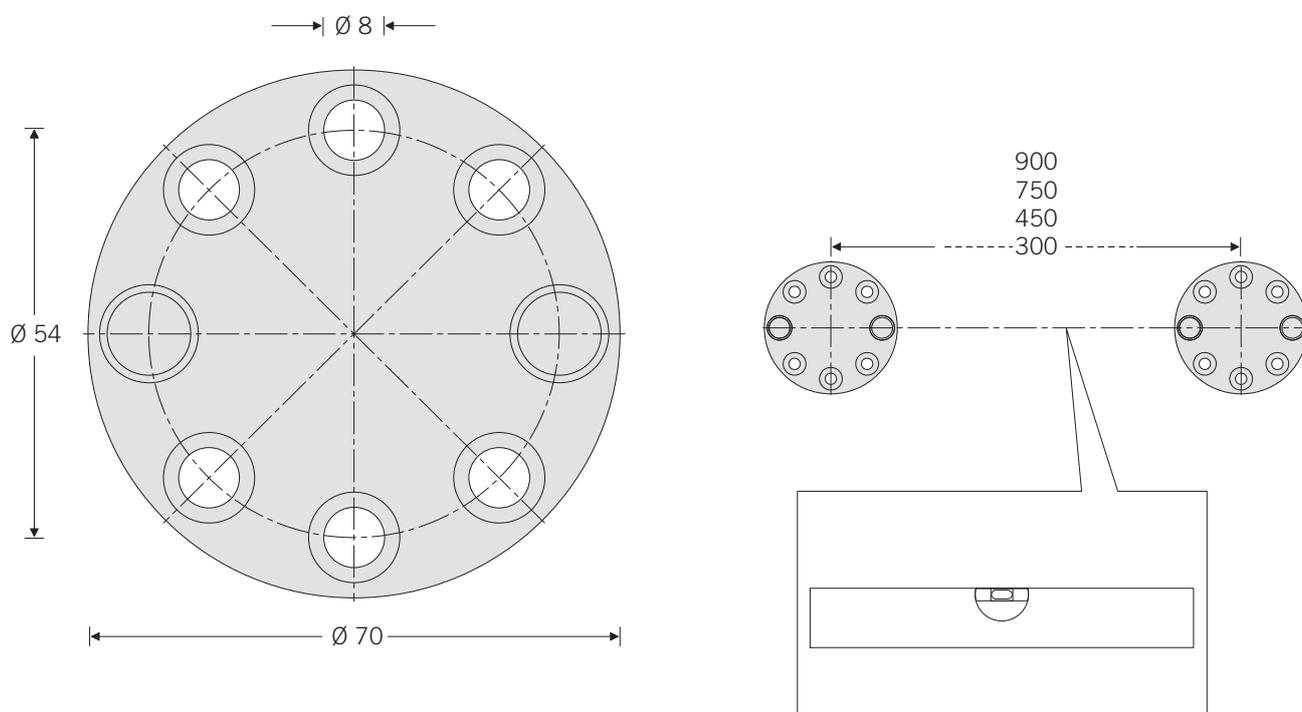


Bild 1
Links/Rechts-Ausführung be-
achten. Nur die richtige
Stellung des Griffprofils
garantiert die erhöhte Griff-
sicherheit.

FSB liefert Befestigungs-
zubehör für massive Wände
bestehend aus:
- Spezialdübel
SX 8 x 40 mm,
- Spax-Schraube
5 x 50 mm.

**Falls die Beschaffenheit der
Wände oder der Wandaufbau
(Leichtbau, Hohlziegel, Vor-
wandmontagesystem, etc.)
eine andere Befestigung
erforderlich machen, be-
achten Sie bitte die Vorgaben
der Dübelhersteller, bzw. der
Vorwandinstallationsanbieter.**

Haltegriff
8201 3060
8201 4560
8201 6060
8201 9060

Montage

FSB

Franz Schneider
Brakel GmbH + Co KG
Nieheimer Straße 38
D-33034 Brakel
Telefon +49 5272 608-0
Telefax +49 5272 608-300
info@fsb.de · www.fsb.de

2/2

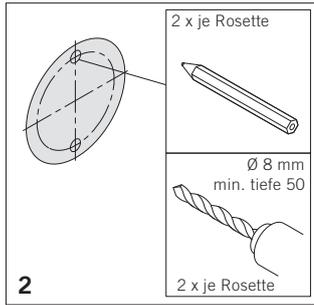


Bild 2
Die Befestigungspunkte mittels der Rosette oder nach Angaben der Maßzeichnung anzeichnen. Die Bohrungen von $\varnothing 8$ mm mindestens 50 mm tief bohren.

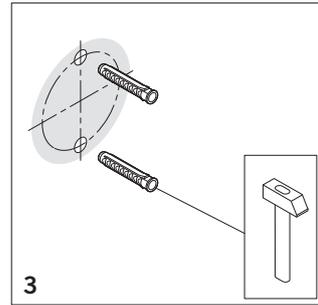


Bild 3
Die Spezialdübel SX 8 in die Bohrungen einstecken.

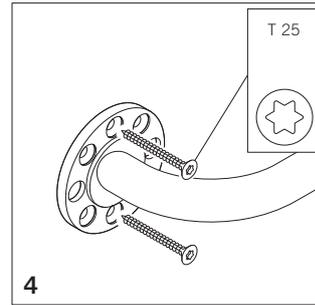


Bild 4
Den Griff mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.

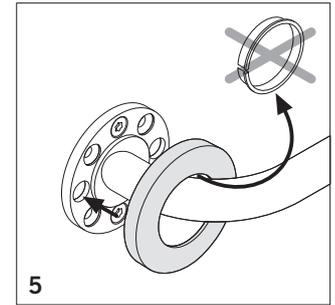


Bild 5
Schutzring entfernen, Rosettenabdeckung aufklippen.

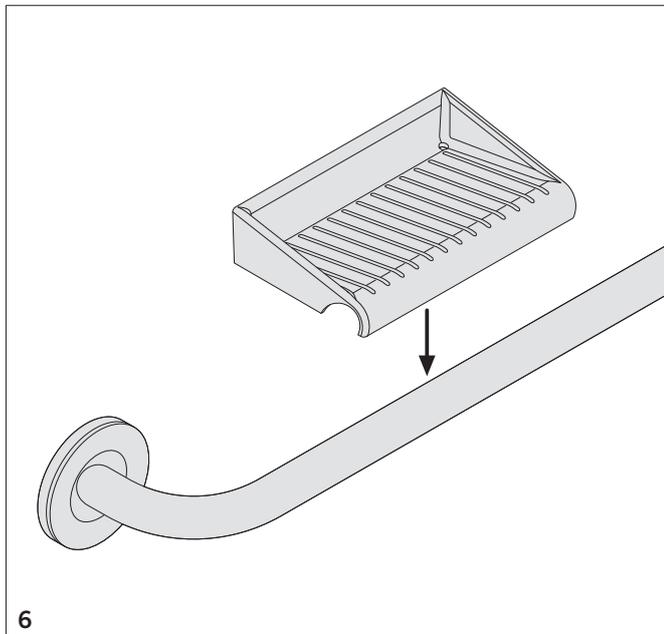


Bild 6
Ablageschale 6260 0039
Ablageschale zur Steckmontage an Haltegriffen und Handlauf-Kombinationen.

Reinigung/Pflege

Edelstahl bestimmt die Oberfläche des Metric-Systems. Deshalb können dafür nur Reinigungs- und Desinfektionsmittel verwendet werden, die für Oberflächen aus Edelstahl verträglich sind. Es bieten sich alle milden und rückstandsfreien Sprüh- und Flüssigreinerer an, die üblicherweise in Küchen und Bädern verwendet werden. Es verbieten sich der Gebrauch von Schleifvlies und Stahlwolle oder anderen mechanisch wirkenden Mitteln.

Wichtig! In dieser Anleitung sind Details enthalten, die auch für den Anwender von Bedeutung sind. Bitte überreichen Sie die Anleitung nach erfolgter Montage dem Anwender.

FSB-Qualitätssicherung