




①フレームの設置位置、高さを決定します。 フレームに壁固定ブラケットを取付け、 支持壁、床それぞれの固定位置に印を入れます。

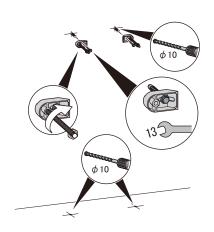

②支持壁、床に下穴を開けプラグを挿入します。 壁固定ブラケットをフレームから外し、 支持壁に取り付けます。

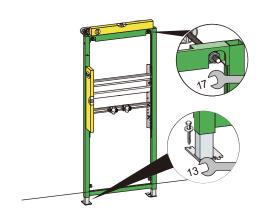

③フレームを固定します。

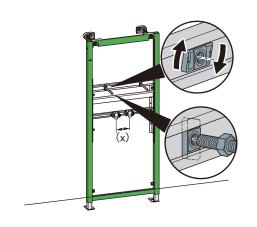

④アングルに洗面器固定用ボルトを取り付けます。 位置は使用する洗面器の取付ボルト穴に合わせます。 止水栓取り出しエルボ(X)の位置を設定します。



⑤洗面器取付ボルト、止水栓を取り付けた アングルの高さを設定します。